# **FUJIFILM**

**DIGITAL CAMERA** 

# FINEPIX S2800HDシリーズ

# 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス S2800HD シリーズおよび付属のソフトウェアの使い方がまとめられています。

内容をご理解の上、正しくご使用ください。



本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/ はじめに

撮影の準備

基本的な撮影と再生

モードを切り換えて撮影する

いろいろな撮影

いろいろな再生

動画の撮影と再生

画像をテレビで見る

画像をパソコンに転送する

画像をプリントする

メニューを使いこなす

カメラで使えるアクセサリー

お取り扱いにご注意ください

困ったときは

貨料













# 0000

# ▮カメラをお使いになる前に

次の手順にしたがって 準備してください

1

箱の中の付属品が すべてそろっているかを 確認してください(右記)。



2

カメラを安全に使用されるために、 「お取り扱いにご注意ください」 (→ 118 ページ) をお読みください。





本書をよくお読みの上、 カメラをお使いください。

#### ■付属品一覧

単3アルカリ電池LR6(4本)・レンズキャップ(1式)







専用 USB・A/V(音声/映像)・ストラップ(1本) ケーブル(1本)





• CD-ROM (1枚)



- 使用説明書(本書)
- 保証書(1部)

# 本書について

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

#### こんな時に使いたい機能一覧

P.4

目次

P.7

カメラを使ってやりたいことがあっても、どの機能を使えばいいかわからないときに参照してください。

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを 知りたいときに参照してください。目次を見ると、使用説明 書全体の流れがつかめます。

#### トラブルシューティング /FAQ

→ P.123

画面に表示される警告の意味と原因を紹介しています。

カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないときなどの原因と対処法を紹介しています。

#### 用語の解説

 →
 P.136

索引

警告表示

P.146

P.132

カメラに関する専門用語を解説しています。

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 索引は五十音順になっています。

#### ● 使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販の SD メモリーカードまたは SDHC メモリーカードをお使いになれます。本書では、これらのカードを「メモリーカード」と表記します。

#### 本書で使われている記号について

[X] **注意**:カメラを使用するとき、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

**◆ チェック**:実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。

**園 メモ**:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

#### 画面のイラストについて

- ・本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。
- ・このカメラは、液晶モニター(LCD)と液晶ファインダー(EVF)を装備しています。

# | こんな時に使いたい機能一覧

したいことや知りたいことから、使える機能の説明が記載されているページを探せます。

# ■ カメラの設定、操作について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
カメラの時計を合わせたい。	日時設定	P.22
カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。	世界時計	P.114
画面が自動的に消えないようにしたい。	自動電源 OFF	P.113
画面の明るさを変えたい。	モニター明るさ	P.112
操作された。	操作音量 / シャッター音量	P.108
操作音やシャッター音が鳴らないようにしたい。	マナーモード	P.29
シャッターの音色を変更したい。	シャッター音	P.108
画面に表示されるアイコンの名前を知りたい。	画面の表示	P.13
電池の残量がどれくらいか知りたい。	電池残量	P.25
充電式ニッケル水素電池を放電したい。	充電池放電	P.115
撮影した画像を自宅のプリンターでプリントしたい。	プリンターにカメラをつないでプリン	P.78
撮影した画像を自七のブラブダーとブラブトしたい。	トする	F./0
プリントサービス店で写真の印刷を注文したい。	  -  プリントサービス店でプリントする	P.81
インターネットで写真の印刷を注文したい。	「プランドラーに入店でプラフドする	F.01

# ■ 撮影について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
手ブレの少ない写真を撮りたい。	ブレ防止モード	P.27
人物の顔をきれいに撮りたい。	顔キレイナビで撮影する	P.43
撮影シーンの認識から設定までカメラにまかせて撮影したい。	SRIAUTO シーンぴったりナビ	P.24
状況に合ったモードを選んで撮影したい。	SP シーンポジション	P.32
笑顔の写真を撮影したい。	笑顔検出	P.33
顔キレイナビで検出された顔が目をつぶっていないかを確認し	日つぶり投山	P.44
たい。	目つぶり検出 	P.44
被写体に近づいて撮影(近距離撮影)したい。	近距離撮影する	P.47
暗い場所でもフラッシュを使わずに撮影したい。		
人物の赤目現象が起きないように撮影したい。	フラッシュ撮影する	P.48
明るい場所でも、フラッシュを必ず光らせたい。		
連続撮影したい。	連写	P.50
集合写真に自分も写りたい。	セルフタイマーで撮影する	P.89
パノラマ写真を撮影したい。	ぐるっとパノラマ	P.35
シャッタースピードや絞り値を自分で操作したい。	P、S、A、M モード	P.38
あらかじめ保存した撮影設定で撮影したい。	<b>C</b> カスタムモード	P.42
画像の明るさを変えたい。	露出補正	P.55
動くものにピントを合わせ続けたい。	自動追尾	P.94
動画を撮影したい。	動画を撮影する	P.66
ファインダーを使って撮影したい。	EVF/LCD ボタン	P.12

# ■ 再生について

こんなことがしたい、知りたい	キーワード	ページ
撮影した画像をすぐ確認したい。	1 コマ再生する	P.57
簡単操作で画像を 1 コマ消去したい。	消去ボタンで画像を消去する	P.30
画像を1コマまたはすべて消去したい。	画像を消去する	P.63
画像を拡大して見たい。	再生ズーム	P.58
画像に ★ の数でお気に入りのランクを設定したい。	★ お気に入り設定	P.58
複数の画像を一度に見たい。	マルチ再生する	P.59
お気に入りの画像を集めてフォトブックを作りたい。	フォトブックアシスト	P.60
画像を検索したい。	ピクチャーサーチ	P.62
大事な画像を間違えて消去しないように保護したい。	プロテクト	P.100
液晶モニターにアイコンが表示されないようにしたい。	DISP/BACK ボタン	P.57

はじめに	2
カメラをお使いになる前に	2
本書について	
こんな時に使いたい機能一覧	
各部の名称	
セレクターボタン	
画面の表示	
モードダイヤル	14
撮影の準備	15
	15
ストラップについて	15
レンズキャップについて	
電池を入れる	
メモリーカードを入れる	18
電源をオンにする / オフにする	21
使用する言語と日時を設定する	22
基本的な撮影と再生	24
SRAUTO (シーンぴったりナビ) で撮影する	24
カメラの電源をオンにする	
カメラを構えて、構図を決める	25
ピントを合わせて撮影する	27
撮影した画像を見る	30

モードを切り換えて撮影する	31
ー モードダイヤルで撮影モードを切り換える	3
SRAUTO シーンぴったりナビ	31
<b>△</b> オート	
<b>SP</b> シーンポジション	32
PANORAMA ぐるっとパノラマ	35
<b>P</b> プログラム	38
<b>S</b> シャッタースピード優先	39
<b>A</b> 絞り優先	
<b>M</b> マニュアル	
<b>C</b> カスタム	42
いろいろな撮影	43
☑ 顔キレイナビで撮影する	10
■ 顔イレイノ して飯むりる	→ ∪
■ 関イレイノ こと概念する 目つぶり検出	
   目つぶり検出   AF/AE ロック撮影する	44 45
_ 目つぶり検出	44 45
   目つぶり検出   AF/AE ロック撮影する	44 45 47
目つぶり検出 AF/AE ロック撮影する <b>歩</b> 近距離撮影する (マクロ / スーパーマクロ)	44 45 47
目つぶり検出 AF/AE ロック撮影する ♥ 近距離撮影する (マクロ/スーパーマクロ) ★ フラッシュ撮影する (i フラッシュ)	44 45 48 50
目つぶり検出 AF/AE ロック撮影する ♥ 近距離撮影する (マクロ / スーパーマクロ) ★ フラッシュ撮影する (i フラッシュ)	44 45 48 50
目つぶり検出AF/AE ロック撮影する	42 45 48 50 55
目つぶり検出	42 45 48 50 53
目つぶり検出AF/AE ロック撮影する	42 45 50 53 55
目つぶり検出	42 45 50 55 55


☑ フォトブックアシスト	60
 フォトブックを作成する	
作成したフォトブックを見る	
作成したフォトブックを編集 / 削除する	
<b>♂</b> ピクチャーサーチ	
画像を検索する	
再生メニューを実行する	
<ul><li></li></ul>	
再生メニューで 1 コマ消去する	
すべてのコマを消去する	
最影時の情報を確認する	
御影时の目報で確認する	65
動画の撮影と再生	66
<b>☆</b> 動画を撮影する	
	66
☎ 動画を撮影する	66 68
動画を撮影する      動画を再生する      動画再生時の操作方法について      両角をテレビで見る	<b>66</b> 68
<ul><li>         動画を撮影する         動画を再生する …         動画再生時の操作方法について         画像をテレビで見る</li></ul>	66 68 68
<ul><li></li></ul>	66 68 68 <b>69</b>
<ul><li>         動画を撮影する         動画を再生する …         動画再生時の操作方法について         画像をテレビで見る</li></ul>	66 68 68
<ul><li></li></ul>	66 68 69 69
<ul><li></li></ul>	66 68 69 69
<ul> <li>動画を撮影する</li> <li>動画を再生する</li> <li>動画再生時の操作方法について</li> <li>画像をテレビで見るテレビに接続する</li> <li>画像をパソコンに転送するパソコンと接続する</li> </ul>	66 68 69 69 71 71
動画を撮影する…     動画を再生する …     動画再生時の操作方法について…     動画のでする。     でレビで見る     テレビに接続する…     画像をパソコンに転送する     パソコンと接続する…     Windows にソフトウェア「MyFinePix Stu	66686969717171
● 動画を撮影する	666869 717171 er.J &
■動画を撮影する…  ■動画を再生する…  動画再生時の操作方法について…  画像をテレビで見る テレビに接続する…  画像をパソコンに転送する パソコンと接続する…  Windows にソフトウェア「MyFinePix Stuをインストールする…  Macintosh にソフトウェア「FinePixView	666869 717171 er ] &74


画像をプリントする	78
プリンターにカメラをつないでプリントする	
プリンターに接続する	/6
その場で選んでプリントする	
プリント予約した設定でプリントする	/6
プリントサービス店でプリントする	
(お店プリント)	81
プリントする画像を指定する	
(▲ プリント予約 (DPOF))	82
メニューを使いこなす	84
撮影の設定を変える — <b>F</b> - モードメニュー (撮影)	)
many of the second of the seco	
<b>F</b> -モードメニュー(撮影)の使い方	
<b>F</b> -モードメニュー(撮影)一覧	
感度を変更する (MS) 感度)	
画像の大きさを変える(	
圧縮率を変更する (■ 画質モード)	
色調を変更する ( <b>F</b> FINEPIX カラー)	
撮影の設定を変える — 撮影メニュー	
撮影メニューの使い方	
撮影メニュー一覧	
セルフタイマーで撮影する	
(🐧 セルフタイマー)	89
— 明るさの測定方法を変更する ( <b>፴</b> 測光)	
色合いを調節する (配 ホワイトバランス)	
	93

ピントを合わせるエリアを変える	
( <b>AF</b> AF モード)	93
画像の輪郭を強調 / やわらかくする	
( 💲 シャープネス)	94
フラッシュの発光量を変える(🔁 フラッシュ)	95
ブラケティング撮影時に明るさを変える範囲を	
設定する (🖪 ブラケティング)	95
再生の設定を変える - F-モードメニュー (再生	<u>:</u> )
	96
\digamma- モードメニュー(再生)の使い方	
<b>F</b> - モードメニュー(再生)一覧	96
連続して再生する ( 🗗 スライドショー)	97
再生の設定を変える — 再生メニュー	98
再生メニューの使い方	98
再生メニュー一覧	98
赤目画像を補正する ( 👁 赤目補正)	99
画像を回転する ( 🖸 画像回転)	99
画像を保護する (💁 プロテクト)	100
画像をコピーする (🕅 画像コピー)	101
画像に音声を入れる(☑ ボイスメモ)	103
画像の一部を切り抜く(🖪 トリミング)	
画像のサイズを小さくする (🞦 リサイズ)	
カメラの設定を変える ― セットアップメニュー	
セットアップメニューの使い方	107
セットアップメニュー一覧	
☑ 撮影画像表示	
™ コマ NO	111

<ul><li>② デジタルズーム</li><li>● 再生音量</li><li>※ モニター明るさ</li><li>⑥ 自動電源 OFF (オートパワーオフ)…</li><li>⑤ 世界時計…</li><li>□ 充電池放電…</li></ul>	112 112 113 114 115
カメラで使えるアクセサリー	
別売アクセサリー	
別売アクセサリー一覧	
お取り扱いにご注意ください	118
困ったときは	123
トラブルシューティング /FAQ	123
トラブルシューティング /FAQ 警告表示	
警告表示	132
警告表示	132 136
警告表示 資料 資料集用語の解説	132 136 136
警告表示         資料         資料集         用語の解説         メモリーカード、内蔵メモリーの	132 136 136 136
警告表示         資料         資料集         用語の解説         メモリーカード、内蔵メモリーの         標準撮影枚数 / 記録時間	132 136 136 138
警告表示 資料集 資料集 用語の解説 メモリーカード、内蔵メモリーの 標準撮影枚数 / 記録時間 主な仕様	132 136136138138
警告表示 資料 資料集 用語の解説 メモリーカード、内蔵メモリーの 標準撮影枚数 / 記録時間 主な仕様 索引	132 136 136 138 142
警告表示 資料集 資料集 用語の解説 メモリーカード、内蔵メモリーの 標準撮影枚数 / 記録時間 主な仕様	132 136 136 138 142 146

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページをご覧ください。

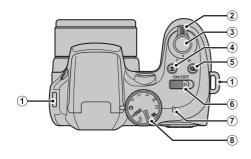

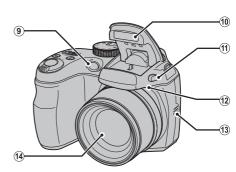


1 7	ストラップ取り付け部F	2.15
2 ,	ズームレバーP.26、	58
3	シャッターボタンF	2.27
4	☑(顔キレイナビ / 赤目補正)	
7	ボタンF	2.43
5	💁(連写)ボタンF	<sup>2</sup> .50

6	<b>ON/OFF</b> (電源) スイッチ	P.21
7	インジケーターランプ	P.29
8	モードダイヤル	P.14
9	AF 補助光ランプ	P.46
	セルフタイマーランプ	P.89
10	フラッシュ	P.48

11	フラッシュポップアップボタン	
		P.48
12	マイクP.67、	103
	スピーカーP.68、	
14	レンズ	P.21

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページをご覧ください。

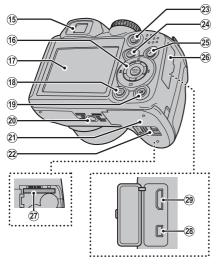


15	液晶ファインダー(EVF)
	P.13
16	セレクターボタン(▲、▼、◀
	<b>▶、MENU/OK</b> ボタン)P.12
17	液晶モニター (LCD)P.13
18	DISP(表示)/BACK(戻る)
	ボタンP.26、29、57
19	☑(露出補正)ボタン
	P.55、65
20	三脚用ねじ穴
21	電池カバーP.16
22	ロック解除ツマミP.16、18

_	.0	
	23	EVF/LCD(ファインダー /
		モニター切り換え)ボタン
		P.12
	24	▶ (再生) ボタン…P.30、57
	25	フォトモード( <b>F</b> )ボタン
		P.84、96
	26	端子カバーP.69、76、78
	27	メモリーカード用スロット
		P.18
	28	A/V OUT(音声/映像出力)/
		USB 端子P.69、76、78
	29	HDMI Mini 端子P.69

# セレクターボタン

セレクターボタンは、上下左右( $\triangle$ 、 $\nabla$ 、 $\triangleleft$ 、 $\blacktriangleright$ ) のボタンと中央にある MENU(メニュー)/OK ボタンを押して操作します。

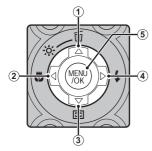

① 上に移動

☆ (画面明るさアップ) ボタン (→以下参照)

- ② 左に移動
  - ♥ (マクロ) ボタン (P.47)
- ③ 下に移動

□ (ねらい撮りズーム) (P.53)

- ④ 右に移動
  - **♦** (フラッシュ) ボタン (P.48)
- ⑤ MENU (メニュー) /OK ボタン (P.22)

#### 園 メモ:画面明るさアップ

撮影時に ★ (画面明るさアップ) ボタンを押すと、屋外など の明るい場所で液晶モニターを確認しにくいときに、液晶モニターを一時的に明るくできます。撮影すると、明るさアップは自動的に解除されます。

#### EVF/LCD ボタンについて

明るい場所で液晶モニター(LCD)が見えにくいときなどは、液晶ファインダー(EVF)を使用して撮影すると便利です。液晶ファインダーには、液晶モニターと同じ情報が表示されます。撮影状況に応じて切り換えてください。

**EVF/LCD** ボタンを押すたびに、使用する画面が液晶ファインダーまたは液晶モニターに切り換わります。




#### ■ メモ

EVF/LCD の切り換え設定は、モードを切り換えたり、電源をオフにしても保持されます。

### 画面の表示

撮影時および再生時には、画面に次の情報が表示されます。

# ■ 静止画撮影時

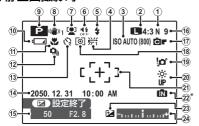


\* **(1)** はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

# 2 画像サイズ P.85 3 感度 P.85 4 ホワイトバランス P.91 5 フラッシュ P.48 6 マナーモード P.29 7 顔キレイナビ P.43 8 ブレ防止モード P.27 9 撮影モード P.31 10 電池残量表示 P.25 11 マクロ(近距離) P.47 12 連写 P.50 13 セルフタイマー P.89

画質モード P86

14	日付·時刻P.22
15	シャッタースピードと絞り値
	P.38、39、40、41
16	撮影可能枚数P.85、138
17	FinePix カラーP.86
18	測光P.91
19	手ブレ警告P.49、128、132
20	画面明るさアップP.12
21	AF フレームP.27
22	内蔵メモリー*
23	露出補正P.55
24	露出インジケーターP.41

# ■ 再生時

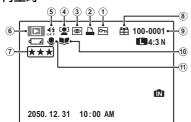


1 プロテクト	P.100
2 プリント予約	P.82
3 赤目補正	P.43、99
4 顔キレイナビ	P.43
5 マナーモード	P.29
6 再生モード	P.30、57

7	お気に入りP.58
8	プレゼントP.57
9	⊐マNOP.11
10	フォトブックアシストP.60
11	ボイスメモP.103

# モードダイヤル

モードを切り換えるときは、モードダイヤルを回して、使用するモードのアイコン(絵文字)を指標に合わせます。

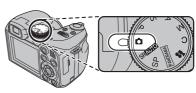


P. S. A. M E-F (P.38)	シャッタースピードや 絞り値を自分で設定して 撮影できます。 カメラまかせの簡単操作		C カスタムモード (P.42)	P、S、A、M モードの 撮影設定をあらかじめ保 存しておき、その設定を 呼び出せます。
オート (P.31)	できれいな写真を撮影できます。			音声付きの動画を撮影で
SR <b>AUTO</b> シーンぴったり ナビ (P.24)	カメラがシーンに最適な モードを自動的に設定 して、撮影できます。	Sparre	<b>動画</b> (P.66)	きます。
SP シーンポジション (P.32)	いろいろな撮影シーンに 合わせて、カメラの設定 を最適な状態にするシー ンポジションから選択で きます。		<b>РАКОВАМА ぐるっとパノラマ</b> (P.35)	パノラマ写真を撮影できます。



# ||ストラップとレンズキャップを取り付ける

# ストラップについて

付属のストラップは、次のようにカメラのストラップ ・ レンズキャップは、下のイラストのように取り付けて 取り付け部(2箇所)に取り付けます。

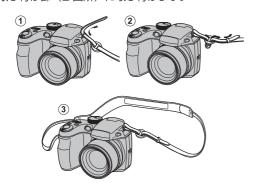

#### 1 注意


ストラップの取り付け方を間違えると、カメラが落下する恐 れがありますので、しっかりと取り付けてください。

# レンズキャップについて

ください。



レンズキャップをなくさないように、付属のひもをレ ンズキャップの穴に通して(①)、ストラップに結ん でおく(②) ことをおすすめします。

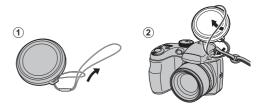

このカメラは以下の電池が使用できます。

- ・単3形アルカリ乾電池(4本:付属)
- ・単3形充電式ニッケル水素電池(4本:別売)
- 単3形リチウム乾電池(4本:別売)
  - ロック解除ツマミをスライドさせて、電池カ バーを開けます。



#### **\** 注意

- カメラの電源がオンになっているときは、電池カバー を開けないでください。画像ファイルやメモリーカー ドが壊れることがあります。
- 電池カバーに無理な力を加えないでください。

2 電池を表示に合わせて正しく入れます。 電池室内に表示されている図に合わせて、+と-の方向を正しく入れてください。



**電池カバーで電池を押し込みながら、スライドさせて電池カバーを閉めます。** 

カチッと音がするまで、電池カバーを押し込んでください。



#### **\** 注意

電池カバーが閉まらないときは、無理に閉めずに電池の 挿入方向を確認してください。

#### 国 メモ: AC アダプターについて

このカメラは、別売のACパワーアダプターとDCカプラーと組み合わせて電源を供給することもできます。使い方については、それぞれに付属の使用説明書を参照してください。

#### ■電池種類の設定

このカメラは、使用電池の種類を設定することで、電池を効率よく使うことができます。使用する電池の種類をセットアップメニューの 図 電池種類(→109

ページ) で選択してください。



使用している電池が正しく選択されていないと、電池残量が正しく表示されない場合や正常終了しない場合があります。

#### ↑ 注意:電池について

- ケースがはがれたり、破損した電池を使わないでください。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。また、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。液漏れや過熱の原因となります。
- マンガン電池、ニッカド電池は使わないでください。



# ||メモリーカードを入れる


撮影した画像は、内蔵メモリーまたは別売の SD メモリーカード /SDHC メモリーカードのどちらかに記録されます。

ロック解除ツマミをスライドさせて、電池カ バーを開けます。



# ラ メモリーカードを入れます。

図のように正しい向きで「カチッ」と音(感触) がするまで、メモリーカードを確実に奥まで差し 込みます。

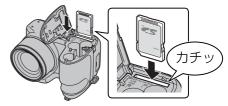

※イラストはSDメモリーカードの場合です。

#### 1 注意:メモリーカード挿入時のご注意

メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。メモリーカードが正しく入っていないと、撮影された画像は内蔵メモリー(10 と画面に表示されます)に記録されます。



# 電池カバーを閉めます。

んでください。



#### **№** メモリーカードを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてから、メ モリーカードを指で押し込み、ゆっ くり指を戻すと、ロックが外れて取 り出せます。



#### 1 注意


メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急には なすと、メモリーカードが飛び出すことがあります。指は 静かにはなしてください。

#### ■ 使用可能なメモリーカード

- 「カチッ」と音がするまで、電池カバーを押し込 …・このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/SDHC メモリーカードの使用をおすすめします。
  - ・HD 動画を撮影するときは、書込み速度がSD スピードクラ ス4 (4MB/ 秒) 以上のメモリーカードをで使用ください。
  - 今後の対応メモリーカードについては、富士フイルムの ホームページに掲載しています。詳しくは http://fujifilm. ip/personal/digitalcamera/を参照してください。その他 のメモリーカードについては、動作保証しておりません。ま た、xD- ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応 していません。

#### \ メモリーカードについてのご注意

- ・メモリーカードのフォーマット中や、データの記録/消去中は、 カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したり しないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- SD/SDHCメモリーカードをカメラに入れるときは、書き 込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁 ルスイッチを LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や 消去、カードのフォーマットができなくなります。

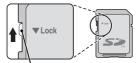


書き込み禁止スイッチ

- 機器で使用した SD/SDHC メモリーカードは、必ずカメラで フォーマット (→ 113ページ) してからで使用ください。
- メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能 性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ い。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 談してください。
- ・外形寸法がSDメモリーカード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使うと、まれに抜けな くなることがあります。その場合、無理に抜こうとすると故 障につながりますので、富十フイルム修理サービスセンター に修理をご依頼ください。
- メモリーカードにラベルなどをはらないでください。はがれる たラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- SDメモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断さ れることがあります。
- カメラを修理すると、内蔵メモリーのデータが消えたり、壊 れたりすることがあります。また、修理技術者が、修理中に 内蔵メモリーの画像を見ることがあります。

・未使用のSD/SDHCメモリーカードや、パソコンやその他の :・カメラでメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットする と、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの 名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パ ソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集 / 消去または 名前変更をしないでください。メモリーカードや内蔵メモ リー内の画像の消去は、必ずカメラで行ってください。画像 の編集や名前変更を行うときは、カメラのオリジナル画像を 使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コ ピーした画像で編集や名前変更を行ってください。


# ▍電源をオンにする / オフにする

カメラの電源をオンにするには、**ON/OFF** (電源) ス :: 図 **メモ: 自動電源 OFF** イッチを矢印の方向にスライドします。もう一度スラ イドすると、電源がオフになります。

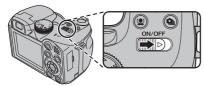

#### ■再牛モードで電源をオンにするには

▶ (再生) ボタンを長押しすると、再生モードで電源が オンになります。

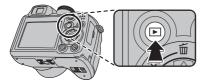

▶ (再生) ボタンをもう一度押すか、ON/OFF (電源) ス イッチをスライドすると、電源がオフになります。

#### 展 メモ:撮影と再生の切り換え

- 撮影中に ▶(再生) ボタンを押すと、再生モードになります。
- 再牛中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードにな ります。

カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源がオフになり ます。 セットアップメニューの  $\mathbb{M}$  自動電源 OFF  $(\rightarrow 113$  ペー ジ)では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定でき ます。

#### **\** 注意

- ・レンズに指紋が付かないようにご注意ください。撮影画像の 画質低下の原因になります。
- 撮影モードで電源をオンにすると、レンズ部が繰り出しま す。誤作動や故障の原因となりますので、レンズ部を手で押 さえないようにしてください。

# 使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言語と日時が設定されていません。次の手順で使用する言語を選び、日時を設定します。

電源をオンにします。言語設定画面が表示されます。



2 使用する言語を選択します。



MENU/OK ボタンを押します。 言語が設定され、日時設定画面が表示されます。



© 日時設定が クリアされています 2012 2011 年.月.日 2000 2008 OK 設定 GACK おとで 4 年、月、日、時、分を設定します。▼ で設定する項目(年、月、日、時、分)を選択できます。



▲▼ で設定する数字を変更できます。

**年.月.日を選択します。** 選択できる並び順が表示されます。





**年.月.日、月/日/年、日.月.年** から並び順を選択します。







# MENU/OK ボタンを押します。

設定が終了して、撮影を開始できます。



#### **★** チェック

言語や日時の設定をやり直したい場合は、セットアップメニューで再設定できます (→ 108 ページ)。

#### 🕟 メモ:電池種類

日時設定が終わると、セットアップメニューの 図 電池種類で設定されている電池種類の確認画面が表示されます。確認画面に表示された電池と使用している電池が異なる場合は、使用している電池に 図 電池種類を設定し直してください (→109ページ)。

#### 園 メモ:カメラの時計

- 長期間保管したときは ③ 日時設定と **四 電池種類**がクリア され確認画面が表示されます。再設定してください。
- ・電池を入れて約10時間以上経過していれば、カメラから取り外しても、約24時間保持されます。


# 基本的な撮影と再生

# SRAUTO (シーンぴったりナビ) で撮影する


ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。 SRAUTO 以外の撮影モードに切り換える方法については、31ページを参照してください。

# カメラの電源をオンにする

1 カメラの電源をオンにします。 ON/OFF(電源)スイッチをスライドします。

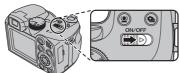

2 モードダイヤルを SRAUTO に合わせます。

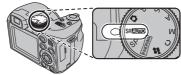

#### SRAUTO COUT

被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動で撮影シーンを認識し、最適な設定にします。カメラが最適なシーンを認識すると、画面にシーンアイコンが表示されます。



人物を認識した場合

シーン	内容
0	人物:人物を認識した場合に表示されます。
۵	風景:建物や山などの風景を認識した場合に
	表示されます。
<b>©</b>	<b>夜景</b> :夜景を認識した場合に表示されます。
Ø	マクロ:近接撮影を認識した場合に表示され
<b>8</b>	ます。
6	夜景&人物:夜景撮影時、人物を認識した場
9	合に表示されます。
<b>6</b>	逆光&人物:逆光撮影時、人物を認識した場
	合に表示されます。

#### 園 メモ

シーンを認識しなかった場合は、 M AUTO で撮影されます。

# 3 電池残量を確認します。

電池残量を画面で確認します。



表示	意味
表示なし	電池の残量は十分にあります。
44	電池の残量が不足しています。新しい電池
(赤点灯)	を準備してください。
	電池残量がありません。カメラの電源をオ
(赤点滅)	フにして、電池を交換してください。

#### **★** チェック

- 温度が低いところで使用したとき、電池の特性上、電池残量 不足の表示(■2、■)が早く出る場合があります。電 池をポケットなどで温めて使用することをおすすめします。
- 電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池残量表示が出ないでカメラの電源が切れることがあります。一度、電池切れになった電池を再使用した場合にこの現象が起こりやすくなります。
- モードによっては から になるまでの時間が 短くなることがあります。
- カメラの動作状態により消費電力は大きく変化します。このため、電池の使用中に撮影モードから再生モードへ切り換えた場合に、「□」が点灯せず、「□」が点灯し、動作が終了する場合があります。

# カメラを構えて、構図を決める

- 1 カメラを構えます。
  - 手ブレを防ぐため、脇をしめ、カメラを両手でしっかりと持ってください。



・レンズやフラッシュに 指などがかかると、ピ ンぼけや暗い写真にな ることがあります。ご 注意ください。




2 構図を決めます。

ズームレバーを回して、構図を調整します。

#### ズームを使う

ズームを使うと、被写体の大きさを変えることができます。 広い範囲を写したいときはズームレバーを **W** (広角) 側へ、 被写体を大きく写したいときは **T** (望遠) 側へ回してくだ さい。ズーム操作中は、画面にズームバーと倍率が表示さ れます。

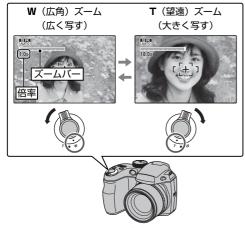

セットアップメニューの **② デジタルズーム**を使うと、被 写体をさらに大きく撮影できます。

#### ■ フレーミングガイドを使う

撮影時に DISP/BACK ボタンを押すごとに、画面の表示が次のように切り換わります。



ベストフレーミング: ベストフレーミングを使うと、縦横にガイド線が表示され、構図が決めやすくなります。

#### 1. 注意

被写体を画面の中央に配置しないときは、必ず AF/AE ロック  $(\rightarrow 45$  ページ)を使ってください。AF/AE ロックをしないと、被写体にピントが合わないことがあります。

#### ➡ ブレ防止モード

このカメラでは、暗い場所でも手ブレや被写体ブレを軽減 し、ノイズを抑えた高感度により背景まで明るく撮影でき ます。

セットアップメニューの 🛅 ブ

**レ防止モード**で、(4)1 常時また は (4)2 撮影時、**OFF** を選択で きます (→ 108 ページ)。



#### **★**チェック

三脚使用時は **Tubule Tubule Tubule** 

#### **\** 注意

シーンや撮影方法によっては、ブレが残ることがあります。

# ピントを合わせて撮影する



シャッターボタンを半押しして、 被写体にピントを合わせます。



#### ピントが合ったとき

ピピッと音が鳴り、インジケーターランプが緑色 に点灯します。

#### ピントが合わないとき

AF フレームが赤色に点灯し、**!AF** が画面に表示され、インジケーターランプが緑色点滅します。 構図を変えるか、AF/AE ロックを使ってください (→ 45 ページ)。

#### 👉 チェック

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音が発生 します。

# シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます(全押しします)。

写真が撮影されます。



#### ➡ シャッターボタンの半押しと全押しについて

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさないでいることを「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しすると、ピントと明るさが決まります。

指をはなさずにさらに深く押し込む(全押しする)と、写真を撮影できます。シャッターボタンを押すときは、カメラが動いて手ブレが起きないように、静かに押し込んでください。



#### 

- 暗い場所では、フラッシュを使って撮影 (→ 48 ページ) できます。
- ・暗い被写体のピントを合わせやすくするために AF 補助光 (→ 46 ページ) が発光する場合があります。


#### ◆ チェック

SRAUTO では、常にピント合わせを続けるため、次のような現象が起こります

- レンズの駆動音がします。
- ・雷池の消耗が早くなります。電池残量にご注意ください。

#### **■**マナーモード


シャッター音などを避けたい状況での撮影には「マナーモード」を使います。マナーモードは、DISP/BACKボタンを長押しして設定します。

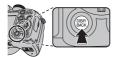

マナーモードに設定すると、AF補助光が発光禁止になり (SPの の4を除く)、操作音やシャッター音、動画やボイスメモの再生音が OFF になります。セルフタイマーランプも発光しません。

- ・マナーモードに設定すると、画面に 盤 が表示されます。
- ・もう一度 **DISP/BACK** ボタンを長押しすると、マナーモードが解除されます。
- ・ 図 操作音量 (→ 108 ページ)、 図 シャッター音量 (→ 108 ページ)、 図 再生音量 (→ 112 ページ) を変更したいときは、まずマナーモードを解除してください。
- 動画やボイスメモ再生中は、マナーモードを変更することはできません。

#### **■** インジケーターランプ

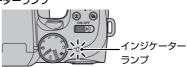

インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

インジケーター ランプ	カメラの状態
緑色点灯	被写体にピントが合っています。
緑色点滅	手ブレ警告、AF警告、AE警告です(撮 影できます)。
緑と橙色の	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像
交互点滅	を記録しています (続けて撮影できます)。
橙色点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画 像を記録しています(撮影できません)。
橙色点滅	フラッシュ充電中です(フラッシュは発 光しません)。
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常です。


#### 園 メモ:警告表示について

画面にも、警告表示が表示されます。詳細は 132 ページ を参照してください。

# ▮撮影した画像を見る

撮影した写真は、液晶モニターで再生できます。大切な 写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましょう。

1 ▶ (再生) ボタンを押します。

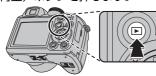

最後に撮影した画像を右 のように液晶モニター いっぱいに表示します。






- ■:前の画像が表示されます。
- ▶:次の画像が表示されます。
- ★ チェック

シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。

#### **■** 不要な画像を消去するには

消去したい画像が表示されてい るときに、**値** (消去) ボタンを 押します。

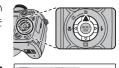

- 確認画面が表示されます。実 行を選んで、MENU/OK ボタン を押します。
- 消去するのをやめたい場合は、 やめるを選んで、MENU/OK ボ タンを押してください。





#### 園 メモ:消去


メニュー操作でも画像を消去できます (→63ページ)。

# ₩ ₹

# モードを切り換えて撮影する

# || モードダイヤルで撮影モードを切り換える

撮影モードを切り換えることで、状況(シーン)に適 した設定を行うことができます。モードを切り換える には、モードダイヤルを回して、使用するモードアイ コンを指標に合わせます。

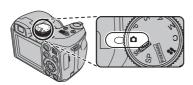

# SRAUTO シーンぴったりナビ

被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動で撮影シーンを認識し、最適な設定にします。操作の流れについては、「SRAUTO(シーンぴったりナビ)で撮影する」(→24ページ)を参照してください。

# ☆ オート


カメラまかせの簡単操作できれいな写真を撮影できます。ほとんどの状況に適しています。

# SP シーンポジション

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションが用意されています。

#### ■ シーンポジションを設定する

1 モードダイヤルを **SP** に合わせます。

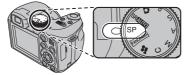

MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。



**3 回 シーン選択**を選びます。



4 設定の選択に移ります。



5 設定したいシーンポジションを選 びます。





**MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



# ■ シーンポジションの種類

シーン	機能
<b>む</b> ナチュラルフォト	暗い場面でも、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真になります。室内やフラッシュを使用できない場所での撮影にも適しています。
●4高感度2枚撮り	フラッシュ非発光 / 発光で連続 2 枚撮影します。逆光での撮影など光の調整が難しい撮影での失敗を防ぎます。
◯◯◯ ズームアップ 3 枚撮り	   等倍の画像とデジタル拡大(1.4 倍、2 倍)された画像を同時に 3 枚撮影します。 
● 笑顔	顔検出機能で検出された顔が笑顔であると認識されたときは、自動的に撮影されます。複数の顔を検出した場合、1つの顔が笑顔として認識されると自動的に撮影されます。
₹ 人物	人物の撮影に適しています。肌の色が自然で、ソフトな印象の写真になります。
▲ 風景	昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。
<b>¾</b> スポーツ	動いている被写体の撮影に適しています。シャッタースピードは高速になります。
€ 夜景	夕景や夜景の撮影に適しています。自動で高感度になるため、手持ち撮影で発生しやすい手ブレを軽減します。
☆ 夜景(三脚)	夜景の撮影に適しています。スローシャッターでの撮影が行われます。手ブレ防止のため三脚のご使用をおす すめします。
● 花火	スローシャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。 ☑ ボタンを押すと、▲ または ▼ でシャッタースピードを設定できます。
👛 夕焼け	夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。
<b>⑤</b> スノー	白く輝く雪景色で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。
<b>≜</b> ビーチ	日差しの強い浜辺で画像が暗くなるのを防ぎ、明るく、くっきりと撮影します。
▼ パーティー	室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄暗い場所でも雰囲気を活かした自然な写真になります。
* 花の接写	花に近づいて撮影するときに使用します。花びらの色を鮮やかに撮影できます。ピントが合う範囲は <b>3</b> マクロになります。
[図] 文字の撮影	書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。文字をはっきりと撮影します。ピントが合う範囲は ♥ マクロになります。

#### 

暗い場面でも、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真になります。室内やフラッシュを使用できない場所での撮影にも適しています。フラッシュは常に発光禁止になりますが、自動的に高感度になるため、暗い場所でも手ブレや被写体ブレを軽減します。

#### ■ ◆ 4 高感度 2 枚撮り

フラッシュ非発光 / 発光で連続 2 枚撮影します。逆光の場合など、光の調整が難しい撮影における失敗を防ぎます。


シャッターボタンを押すと、フラッシュを発光させずに目で見たままの雰囲気を活かして1枚目を撮影し、その直後にフラッシュを発光させて2枚目を撮影します。必ず2枚撮影されるので、撮影が終了するまで、カメラを動かさないようにしてください。


#### 👉 チェック

- ・フラッシュが強制発光しますので、フラッシュ撮影を禁止している場所では使用しないでください。
- マナーモード (→29ページ) に設定していても、フラッシュ は発光します。
- メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像2枚分以上の空き容量がない場合は撮影できません。

#### ■ 5 ズームアップ 3 枚撮り

等倍の画像とデジタル拡大(1.4倍、2倍)された画像を同時に3枚撮影します。

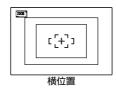

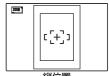

縦位置

拡大して撮影されるエリアが2種類の枠で表示されます。外側の枠が1.4倍ズーム、内側の枠が2倍ズームです。▼ボタンを押すと、枠が縦位置または横位置に切り換わります。

#### 1 注意

シャッターボタンを押すたびに3コマの画像が撮影されます。 メモリーカードや内蔵メモリーに3コマ分の空き容量がない 場合は撮影できません。


#### ★ チェック

- 画像サイズは、
   に固定され、
   (等倍)、
   M (1.4 倍)、
   S (2 倍) で記録されます。
- デジタルズームは使用できません。他のモードでデジタルズーム中に いけると、光学ズームの最大倍率に切り換わります。
- 💁 連写以外の連写設定では使用できません。

# PANORAMA ぐるっとパノラマ

2 枚または3 枚の画像を合成し、パノラマ写真を作成します。三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。

1 モードダイヤルを PANORAMA に合わせます。

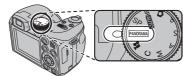


セットアップメニューの 回 方式から **阿 オート**を選びます (→ 108 ページ)。



3 ▲ を押すと、フレーム選択画面が表示されます。



**◀** または ▶ で撮影する順番を選択 します。

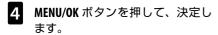



5 1枚目の画像を撮影します。

#### **★** チェック


露出とホワイトバランスは、1 枚目を撮影 したときに決定されます。



6 2枚目の画像を撮影します。

◆ と + が重なって ● になるようにカメラを動かします。

#### カメラを動かす方向

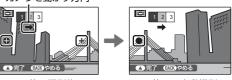

1 枚目撮影後

2 枚目は自動撮影

2 枚目の画像は **⊕** と **+** が重なって **●** になると、 自動的に撮影されます。

#### **◆** チェック

パノラマ撮影を 1 枚目、または 2 枚目で完了するときは、▲ を押します。

- 7 手順6と同様に、3枚目の画像を撮影します。
  - MENU/OK ボタンを押します。 作成されたパノラマ写真が保存されます。



#### ★ チェック

ぐるっとパノラマでは、広角側に固定されます(セットアップメニューの **国 方式**が **域 オート**のときのみ)。

#### **\** 注意

- 複数の写真を合成するため、つなぎ目がきれいに記録されない場合があります。
- ・暗いシーンでは、写真がブレる場合があります。
- ・以下の場合は、ぐるっとパノラマ撮影には適していません。
  - 被写体が動いている
  - 被写体とカメラの距離が近すぎる
  - 空や芝生など、同じような模様が続く風景
  - 波や滝など常に模様が変化する風景
  - 明るさが大きく変動するシーン

#### ● うまく撮影するには


- ・カメラを上下左右に傾けないように注意して動かします。
- ・●と+が重なったときは、なるべくカメラを動かさないでください。

#### ▶パノラマのマニュアル撮影について

パノラマ撮影の撮影方式が **阿 オート**で、うまく撮影できないときは、**M マニュアル**で撮影してください。

- 1 セットアップメニューの **回 方式**から **四 マニュアル**を 選びます。
- 2 フレームを選んでから 1 枚目の画像を撮影します。
- 3 MENU/OK ボタンを押すと、次の画像とのつなぎ目の部分が半透明で表示されます。
- 4 半透明で表示された部分が重なるように構図を決め、 シャッターボタンを押して2枚目の画像を撮影します。



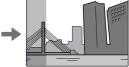

1 枚目撮影後

2枚目撮影時

- 5 3 枚目の画像も 2 枚目と同様の手順で撮影します。
- **6 MENU/OK** ボタンを押すと、作成されたパノラマ写真が表示されます。
- **7** もう一度、MENU/OK ボタンを押すと、作成されたパノラマ写真が保存されます。


### ●パノラマモードで撮影した画像のプリントについて

- ・パノラマモードで撮影した画像をプリントする場合、画面の合成枚数やプリントする用紙のサイズによっては、プリントの 上下または左右に余白が出たり、画像の一部がプリントされない場合があります。
- FUJIFILM ネットプリントサービスでのご注文は 2 画面パノラマは受付できますが、3 画面パノラマの場合は受付できません。
- ・フジカラーデジカメプリントサービス取り扱い店でのパノラマモードのプリントについては、店頭にてご相談ください (→ 81、116ページ)。
- ・パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、下記のホームページをご覧ください。http://fuiifilm.jp/support/digitalcamera/index.html


### P プログラム

**P** プログラムでは、カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。

モードダイヤルを P に合わせます。

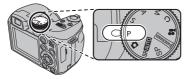

2 撮影します。

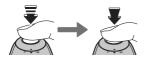

### 1 注意

被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードおよび絞り値が「----」と表示されます。その場合はシャッターボタンを半押しして測光をし直してください。



### ■プログラムシフトの設定

☑(露出補正)ボタンを押すと、同じ露出 のままシャッタースピードと絞り値の組み合 わせを変えることができます。






#### まと 溷

- ・プログラムシフトは、フラッシュの設定がフラッシュ発 光禁止 (→ 48 ページ) のときのみ使用できます。
- プログラムシフト中は、シャッタースピード、絞り値が 黄色で表示されます。
- ・プログラムシフトは、次のときに自動解除されます。
- 電源がオフになったとき
- フラッシュをポップアップしたとき

### Sシャッタースピード優先


**\$**シャッタースピード優先では、自分で選んだシャッタースピードに合わせて、カメラが自動的に絞り値を設定します。

1 モードダイヤルを S に合わせます。

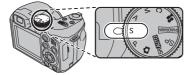

2 ☑ (露出補正) ボタンを押します。 シャッタースピードの設定画面が表示されます。



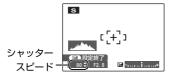




**4** ☑ (露出補正) ボタンを押します。 設定を終了します。



5 撮影します。

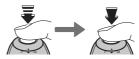


#### **\** 注意

- ・設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないとき は、絞り値が赤色で表示されます。その場合はシャッタース ピードを設定し直してください。
- ・被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超える と、絞り値が「---」と表示されます。その場合はシャッター ボタンを半押しして測光をし直してください。

### A 絞り優先

A 絞り優先では、自分で設定した絞り値に合わせて、 カメラが自動的にシャッタースピードを設定します。

**1** モードダイヤルを **A** に合わせます。

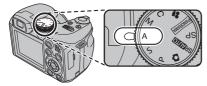

2 図 (露出補正) ボタンを押します。 絞り値の設定画面が表示されます。





絞り値


3 ▲ または ▼ で絞り値を設定します。



**4 ☑** (露出補正) ボタンを押します。 設定を終了します。



5 撮影します。

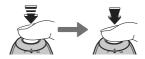


#### **\** 注意

- ・設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッタースピードが赤色で表示されます。その場合は絞り値を設定し直してください。
- ・被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超える と、シャッタースピードが「---」と表示されます。その場合 はシャッターボタンを半押しして測光をし直してください。

### M マニュアル

Mマニュアルでは、シャッタースピードや絞り値も撮影者が設定できます。意図的に「オーバー(明るい)」または「アンダー(暗い)」の露出を設定できるので、個性的で多彩な表現が可能になります。

**1** モードダイヤルを **M** に合わせます。

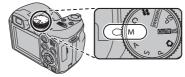

2 ☑ (露出補正) ボタンを押します。 シャッタースピードと絞り値の設定 画面が表示されます。



3 ▲ または ▼ でシャッタースピードを設定します。




**4 ◀**または **▶** で絞り値を設定します。






6 撮影します。

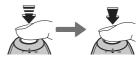


■ 露出インジケーターについて 画面の右下の露出インジケーターを目安に露出を決定します。

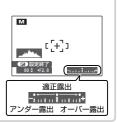


### Cカスタム

P、S、A、M モードの撮影設定をあらかじめ保存して おき、その設定を呼び出せます。設定は、撮影メニュー の 100 カスタムモード保存で保存します。

モードダイヤルを C に合わせます。

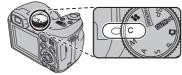

撮影します。

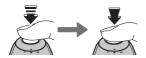

### ▶カスタムモードの保存について

撮影メニューの **四 カスタムモード保存**で、現在、設定さ れている撮影条件が保存されます。

保存される撮影条件は次のとおりです。

- F モード (撮影) メニュー
  - ・ 🔞 感度

・ 図 画質モード

· AB AF モード

- ・ 【 画像サイズ
- ・ 「 FINEPIX カラー

- 撮影メニュー
  - ・ 回 測光
  - ・[77] ホワイトバランス
    - ・ 🔄 シャープネス
  - ・四 フラッシュ
- ・画 フォーカス
- ・ 🖪 ブラケティング
- セットアップメニュー
  - · 🗹 撮影画像表示
  - ・ 🗺 ブレ防止モード

- Q デジタルズーム
- ・ I EVF/LCD 表示
- **暦** AF補助光
- その他
  - ・撮影モード(P、S、A、M)・4 フラッシュ
  - ・ 💁 連写設定

- ・シャッタースピード
- ・「೨」顔キレイナビ
- ・絞り値
- ・ 🖸 ねらい撮りズーム
- ・EVF/LCD 切り換え

・党 マクロ

・画面表示(フレーミング

・ 図 露出補正


ガイド) 切り換え




### ▮ [❷] 顔キレイナビで撮影する

顔キレイナビを使うと、カメラが人物の顔を検出し、 背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る く目立つように撮影できます。人物が左右に並んでい るときなど、背景にピントが合いがちなシーンでの撮 影に適しています。また、赤目(フラッシュ発光によっ て瞳が赤くなる現象)を補正したり、目をつぶった状態で撮影された顔を検出したりできます。

### 1 顔キレイナビを設定します。

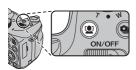

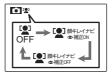

設定	意味	
© OFF	顔キレイナビと赤目補正のどちら も行いません。	
② 顔キレイナビ ③ 補正 ON	顔キレイナビと赤目補正の両方を 行います。フラッシュ撮影すると きに選びます。	
<ul><li> 「童」顔キレイナビ </li><li></li></ul>	顔キレイナビは行いますが、赤目 補正は行いません。	


**2** 被写体に合わせて構図を決めます。 人物の顔の上に緑色の枠が表示されます。



緑色の枠

カメラが複数の顔を検出した場合、中央付近の顔の上に緑色の枠が、その他の顔の上に白い枠が表示されます。

3 撮影します。

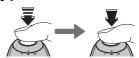

緑色の枠内の顔にピントと明るさを合わせて撮 影します。

#### **\** 注意

- ・ 縦位置撮影時も顔を検出できます。
- 顔が検出されない場合 (→ 126ページ) は、シャッターボタンを半押ししたときに画面の中央にピントが合います。
- ・顔が検出できないときは、赤目補正されません。
- 撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位置から顔がずれて写ることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。

### ■ 顔キレイナビについて

図 顔キレイナビを使うと、一人旅などでセルフタイマーを使った自分撮りができます(→89ページ)。




さらに、次のような機能も使えます。

- ・■ プリント予約 (→82ページ)
- トリミング (→ 105 ページ)

### 目つぶり検出

セットアップメニューの **図 撮影画像表示**(→110ページ)が連続、3秒、1.5秒に設定されている場合は、顔キレイナビで検出された顔が目をつぶった状態で撮影されると、「**11 目つぶりしている顔を検出しました**」というメッセージが表示されます。目をつぶっていない顔を撮影したいときは、撮影し直してください。

図 撮影画像表示が画像拡大チェックに設定されている場合は、目をつぶった状態の顔を検出すると、下のような画面が表示されます。画像が拡大表示されているときに 望 (顔キレイナビ) ボタンを押すと顔が拡大表示され目つぶりの状態を確認できます。

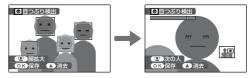

### 1 注意

- ・顔が検出されなかった場合は、目つぶりも検出されません。
- **図 撮影画像表示**を **OFF** に設定すると、目つぶりは検出されません。

#### 園 メモ:目つぶり検出設定

セットアップメニューの **回 目つぶり検出設定** (→ 108 ページ) で目つぶり検出を行うかどうかを設定できます。

### ■AF/AE ロック撮影する

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピントと明るさが決まります。そのまま半押しを続けて、ピントを固定することを「AFロック」、明るさを決めて固定することを「AEロック」といいます。被写体を画面の中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

 ピントを合わせたい被写体に AF フレームを 合わせます。



2 シャッターボタンを半押しします。 被写体にピントが合い、インジケー ターランプが緑点灯します。





#### 

シャッターをきる前なら、AF/AE ロックは何度でもや り直せます。 3 半押ししたまま構図を変えます。 被写体との距離は変えないでください。



4 そのままシャッターボタンを全押 しして、撮影します。



### ★オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。





鏡や車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する 被写体

#### その他のオートフォーカスの苦手な被写体:

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収するもの
- 煙や炎などの実体のないもの
- ・背景との明暗差が少ないもの(背景と同色の服を着ている人物など)
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、 その前か後ろに被写体がある場合(コントラストの強い 背景の前の被写体など)

このようなときは、AF/AE ロック機能 (→ 45 ページ) をお使いください。

### AF 補助光について

AF補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくするための光です。シャッターボタンを半押ししてからピントが合うまでの間、発光します。

#### 1 注意


- シーンによっては、発光してもピントが合いづらいことがあります。
- ・マクロ撮影など、被写体に近づいた撮影では、AF補助 光の効果が十分に得られない場合があります。
- ・人の目に近づけて発光させないでください。


### ■ め 近距離撮影する(マクロ/スーパーマクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。

1 マクロモードを設定します。

**●**(**◄**) ボタンを押すたびに、設定が切り換わります。

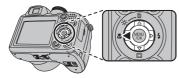

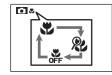

🕏 : マクロ

🔉 : スーパーマクロ

🚜 : OFF

2 構図を決めてピントを合わせます。

ズームレバーを使うと、構図を調整できます (→ 26 ページ)。





#### ★ チェック

- ※ スーパーマクロを設定した場合は、ズームやフラッシュは使用できません。
- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。
- ・マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。
- フラッシュ撮影する場合は、フラッシュの光量を補正してください (→ 95 ページ)。

## ■ 4 フラッシュ撮影する (i フラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。

**1** フラッシュポップアップボタンを押します。 フラッシュがポップアップします。



### ■フラッシュ発光禁止

フラッシュを閉じると発光禁止に なります。


フラッシュ撮影が禁止されている 場所などでの撮影に適しています。



被写体が暗いときでも、フラッシュを発光しません。暗い ときは三脚の使用をおすすめします。

7 フラッシュ設定を選びます。

**4**(▶) ボタンを押すたびに、設定が切り換わります。

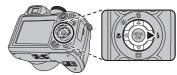

フラッシュ設定	説明	
AUTO/AUTO	ほとんどの状況に適しています。	
(オートフラッシュ、	カメラが暗いと判断したときに	
表示なし)	フラッシュが発光します。	
	逆光で被写体が暗くなっている	
4/@4	ときに使います。周囲の明るさ	
(強制発光)	にかかわらず、フラッシュが発	
	光します。	
\$ <b>4</b> /@	夜景と人物の両方をきれいに撮影	
34/sm   (スローシンクロ)	できます。明るい場所では露出	
	オーバーになることがあります。	

### 3 構図を決めてピントを合わせます。

#### ★ チェック

- ・フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、画面に りが表示されます。
- シャッタースピードが遅く、手ブレしやすい状態では、 画面に!が が表示されますので三脚をご使用ください。

### 4. 撮影します。

### 👉 チェック

フラッシュは予備発光と本発光で数回発光 します。撮影が完了するまでカメラを動か さないでください。



#### 園 メモ:iフラッシュとは

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整する「i フラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでも人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮影できます。

### 

顔キレイナビが 望 顔キレイナビ ◎ 補正 ON のときは、 フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行います。そのため、 フラッシュは、② (赤目軽減オートフラッシュ)、◎ (赤目軽減+強制発光)、② (赤目スロー) から設定できます。


②の (赤目軽減オートフラッシュ) は、人物 を撮影するのに適しています。暗い場所で フラッシュ撮影したときに、フラッシュの 光が目の中で反射することにより瞳が赤く 写る「赤目現象」を軽減します。



### | 💁 連続撮影する(連写)

動いている被写体などを連続して撮影するのに適しています。

1 **山**(連写)ボタンを押します。 連写の設定画面が表示されます。

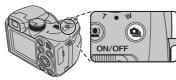

▲ または ▼ で連写設定を選びます。



🛍 : 連写 🔇 (高速)

№ : 連写 (中速)№ : エンドレス連写

ー ・サイクル連写 ・プラケティング

\_\_\_\_\_ **\_\_\_**: 連写

OFF: 連写設定 OFF

2 構図を決めてピントを合わせます。



3 シャッターボタンを押します。 シャッターボタンを押し続けている 間、各連写設定に応じたコマ数で連 続撮影します。



### ■ 心 連写 🕄 (高速)


シャッターボタンを押している間、最大 20 コマ連続して撮影します。シャッタースピードを優先して連写するときに適しています。

### ■ № 連写 🖾 (中速)

シャッターボタンを押している間、最大 10 コマ連続して撮影します。


### ■ 🖳 エンドレス連写

す。シャッターボタンをはなすか、メモリーカードま … 続して撮影し、最後の3コマだけを記録します。 たは内蔵メモリーの空きがなくなると、撮影を終了し ます。

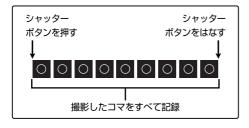

### ■ 6 サイクル連写

シャッターボタンを押している間、連続して撮影しま … シャッターボタンを押している間、最大 40 コマを連

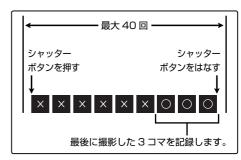

### ■ 配 ブラケティング

一度シャッターボタンを押すと、画像の明るさ(露出)を変えながら、「適正」、「オーバー(明るい)」、「アンダー(暗い)」の順に最大3コマ連続して撮影します。 露出を変える範囲は撮影メニューの **団 ブラケティン** グ (→95ページ) で変更できます。

#### 1. 注意

アンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範囲を超えるときは、撮影メニューの **回 ブラケティング**で設定した設定値きざみで撮影されません。

### ■ ② 連写

シャッターボタンを押している間、最大3コマを連続して撮影します。

#### 1 注意

- 連写中に内蔵メモリーやメモリーカードの容量が不足すると、それまでに撮影された画像は記録されます。ただし、 つブラケティングは、空き容量がないときは撮影できません。
- ピントは1コマ目を撮影したときに決定され、途中で変えられません。
- ・露出は1コマ目を撮影したときに決定されます。
- ・シャッタースピードにより連写速度は変わります。
- フラッシュは使用できません。ただし、通常に撮影すると、 連写前に使用していたフラッシュ設定に戻ります。
- ・連続撮影が終わったあとは、必ず 撮影結果が表示されます。ただ し、 心 連写 ⑤、 心 連写 Ⅲ、 「エンドレス連写は撮影結果が 表示されずに自動的に記録され ます。



- **酒 サイクル連写、 聖」 エンドレス連写**では、セルフタイマー と併用すると 1 コマしか撮影されません。
- ・連続撮影では記録時間が長くなることがあります。

### ▮ 🖾 ねらい撮りズーム

画面に撮影範囲の枠を表示することで、枠の外の状況 を把握しながらねらった被写体を確実にとらえること ができます。動いている子どもやペット、スポーツ シーンなどの撮影に最適です。


拡大したい被写体が画面の中央にくるように カメラを構えます。



2 光学ズームで構図を調整します。



3 □ (▼) ボタンを押します。 ねらい撮りズームモードになります。

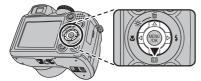

拡大するエリアが枠で表示されます。



□ (▼) ボタンを押すたびに拡大するエリアが 切り換わります。枠内の画像はズームレバーで倍 率調整できます。



**4** 撮影します。



表示されている枠内の被写体が拡大されて撮影 されます。

### ■ デジタルズーム使用時のねらい撮りズーム

- **1** セットアップメニューの **Q デジタルズーム** を **ON** にします (→ 112 ページ)。
- 2 デジタルズームで、拡大したい被写体が画面 の中央にくるようにカメラを構えます。




**ご(▼)ボタンを押します。** ねらい撮りズームモードになります。





枠内の画像は光学ズームの最大倍率で表示され、 デジタルズームで拡大するエリアが枠で表示されます。 4. ズームレバーで枠の大きさを調整します。



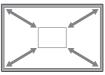

5 撮影します。



表示されている枠内の被写体が拡大されて撮影されます。

### ■ メモ

望 顔キレイナビ (顔検出機能) は、拡大表示されている枠の中だけで顔が検出されます。

#### **\** 注意

- ねらい撮りズームを使用すると被写体を大きく撮影できますが、画質は劣化します。
- 連続撮影の **⑤ 連写、 ⑤ エンドレス連写、 ⑥ サイクル連写**、**⑥ ブラケティング**では、横位置のみの撮影となります。

### ■ 🔁 画像の明るさを変える(露出補正)

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、 暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト(明暗の差) が大きい場合に使います。

1 ☑ (露出補正)ボタンを押します。



露出補正インジケーターが表示されます。



露出補正インジケーター






-補正

+補正

(明るい画像を暗くします) (暗い画像を明るくします)

- 3 ☑ (露出補正) ボタンを押して撮影画面に戻ります。
- **4** 撮影します。

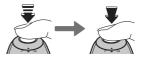

### ■露出補正の目安

逆光の人物撮影:+2/3 EV ~ + 1 2/3 EV



・スキー場などの反射が強く 明るい場所:+1EV



- ・画像の大部分を空が占める場合:+]EV
- ・スポットライトを浴びた被写体、特に背景が暗い場合:- % F V
- ・常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: --%=EV

#### **●** チェック

「EV」とは→ 136 ページ


### **◆** チェック

- ・露出補正を±0以外に設定すると、画面に ☑ と露出補正 インジケーターが表示されます。
- ・設定した露出補正値は、カメラの電源をオフにしたあとも保持されます。露出補正を解除するには、±0に設定してください。

# いろいろな再生

### ||1 コマ再生する

▶ ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示 (1コマ再生) されます。

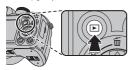



1 つ前の画像を見るには ◀ を押します。次 の画像を見るには ▶ を押します。ボタンを 押し続けると、早送りします。



#### **★** チェック

他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに 角 (プレゼントアイコン) が表示されます。



### 再生ズーム

1 コマ再生時に画像をズーム(拡大)できます。



**W**(広角)側へズームレ **T**(望遠)側へズームレバー バーを回すと縮小します。 を回すと拡大します。



ズームバー

画像の拡大表示中に▲、▼、◀または

▶ を押すと、液晶モニターに表示される 範囲を移動できます。





ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。

再生ズームを解除するには、DISP/BACK ボタンを押します。

#### 

- ・ 目 リサイズで保存された画像および 日 トリミングの 四 で保存された画像は、再生ズームできません。

#### ■ 顔キレイナビで撮影した画像の再生について

顔キレイナビ(→ 43ページ)を使って撮影した画像を再生すると、② が液晶モニターに表示されます。② ボタンを押すと、検出した顔が拡大表示されます。さらに拡大したいときは、ズームレバーを使ってください。



### ★ お気に入りを設定する

1 コマ再生時に DISP/BACK ボタンで ★ お気に入りを 選択すると、★ お気に入りのランクを設定できます。

▲ または ▼ で ★ の数 (0~5) を設定します。

#### 屋 メモ

★ お気に入りのランク設定は、ばクチャーサーチ (→ 62 ページ) を行うときに便利です。

### |マルチ再生する

イクロサムネイル)の一覧を表示して、画像を比較し **OK**ボタンを押すと、選んだ画像を1コマ表示します。 たり、見たい画像を選んだりすることができます。



レバーをW側へ回す たびに表示される 画像が増えます。





レバーを**T**側へ回す たびに表示される 画像が減ります。

- 再牛時に、1 コマ、2 コマ、9 コマ、100 コマ(マ ··・ ▲、▼、 ◀ または ▶ を押して画像を選び、MENU/
  - ・9 コマ再生または 100 コマ再生では、▲ または ▼ を押してページを切り換えられます。

#### 国 メモ:2コマ再生

SP の **Φ 4** (高感度 2 枚撮り) で 撮影した画像を比較するときは2 コマ再生が便利です。



### ■ □ フォトブックアシスト

お気に入りの画像を集めて、フォトブックを作成できます。

### フォトブックを作成する

- **1** 再生メニューから **□ フォトブックアシスト**を選びます。
- **3 新規 BOOK** を選びます。



MENU/OK ボタンを押して、フォト ブックの新規作成画面を表示します。



フォトブックを作成する画像の選択方法を選びます。



- ・全画像から選択:保存されているすべての画像 から1枚ずつ選択できます。
- ・サーチして選択:指定した条件で検索した画像 から選択できます (→ 62 ページ)。

#### ★ チェック

**640** 以下で保存されている画像と動画は選択できません。

- 5 画像を選択します。
  - ▲ で表示されている画像を選択または選択解除します。
  - ▼で表示されている画像を表紙にします。

#### **★** チェック

最初に選択した画像は、自動的に表紙と 1 枚目の画像 になります。表紙は、後から ▼ で変更することもでき ます。

**6** 画像の選択が終わったら、MENU/OK ボタンを押します。



7 **作成終了**を選びます。





#### **◆** チェック

全て選択を選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべての 画像が、フォトブック作成中の画像として選択されます。 8 MENU/OK ボタンを押します。 フォトブックアシストメニューに作成したフォトブックが表示されます。



#### **\** 注意

- ・フォトブックで選択できる画像は300枚までです。
- ・画像が1枚も選択されていないフォトブックは削除されます。

### ●作成したフォトブックについて

- 作成したフォトブックは、付属のソフトウェア「MyFinePix Studio」でも、パソコンに取り込んで使うことができます。
- ・作成したフォトブックで、オリジナル写真集が作れます。 詳しくは、店頭にてご相談いただくか、下記のホームペー ジをご覧ください。

http://fujifilm.jp/finepix/photobook/

### 作成したフォトブックを見る

作成されているブックを選ぶと、フォトブックの内容 を見ることができます。

■ または ▶ で次や前の画像に移動できます。

### 作成したフォトブックを編集/削除する

作成したフォトブックを表示しているときに MENU/OK ボタンを押します。



- **2 編集**または**削除**を選びます。
  - 編集:フォトブックの内容を再編集できます。 編集方法は「フォトブックを作成する」と同じ です (→60ページ)。
  - 削除:表示されているフォトブックを削除できます。
  - **画**面の指示にしたがって、フォトブックを編集/削除します。

### ▮ 🐼 ピクチャーサーチ

### 画像を検索する

さまざまな条件で、画像を検索できます。

- **1** 再生メニューから **☑ ピクチャーサーチ**を選びます。
- **2 検索条件を選びます**。 以下の条件から選びます。



検索条件	内容	
日付で検索	指定した撮影日の画像を表示します。	
顔で検索	指定した顔の情報の画像を表示します	
★ お気に入	指定した ★ お気に入りランクの画像を	
りで検索	表示します (→ 58 ページ)。	
撮影シーンで 検索	指定した撮影シーンの画像を表示します。	
画像タイプで 検索	静止画または動画を表示します。	

3 MENU/OK ボタンを押します。



4 検索条件を絞り込みます。 絞り込む条件を選ぶと、条件に合った画像だけが 表示されます。

### 再生メニューを実行する

検索結果が表示されている画面から再生メニューが実 行できます。

1 検索結果が表示されている画面 (「画像を検索する」の手順4)で MENU/OK ボタンを押します。 メニュー画面が表示されます。



メニューを選びます。 以下の再生メニューから選びます。 それぞれの操作方法は、参照ページ をご覧ください。



メニュー	参照ページ	
<b>面</b> 消去	P.63	
☑ プロテクト	P.100	
☑ スライドショー	P.97	

国 メモ:サーチ終了 サーチ終了を選ぶと、再生画面に戻ります。

### 🕅 画像を消去する

再生メニューでは、画像を1コマだけ消去したり、内蔵メモリーやメモリーカード内の画像をすべて消去することができます。誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。1コマ再生画面での画像の消去については、30ページを参照してください。

### 再生メニューで 1 コマ消去する

再生メニューから画像を消去できます。


- 1 再生メニューから **間 消去**を選びます。
- **2 1コマ**を選びます。



**MENU/OK** ボタンを押します。 1 コマ消去画面が表示されます。



OK 実行 BACK やめる

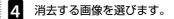



MENU/OK ボタンを押します。 選んだ画像が消去されます。



#### **\** 注意

- MENU/OK ボタンを押すと同時に画像が消去されます。 誤って消去しないように、ご注意ください。
- MENU/OK ボタンを繰り返し押すと画像が連続して消去されます。消去する画像を選んで(手順4)から MENU/OK ボタンを押してください。

手順4、5を繰り返すと、続けて画像を消去できます。 消去を完了するには、DISP/BACK ボタンを押します。

### すべてのコマを消去する

前ページの手順2で全コマを選びます。



MENU/OK ボタンを押します。全コマ消去画面が表示されます。



**3 実行**を選びます。




# 4 MENU/OK ボタンを押します。

すべての画像が消去されます。



消去中は、右のような画面が表示されます。全コマ消去を中止するには、DISP/BACKボタンを押し

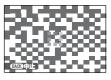

### ます。 **N** 注意


DISP/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまでに消去した画像は元に戻せません。


#### 園 メモ:画像の消去

- メモリーカードがカメラに入っているときは、メモリーカード内の画像が消去されます。メモリーカードが入っていないときは、内蔵メモリーの画像が消去されます。
- プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください(→100ページ)。
- ・プリント予約を設定している画像を消去しようとすると、 メッセージが表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、その 画像を消去します。

### 撮影時の情報を確認する

1 コマ再生時に ☑ (露出補正) ボタンを押すと、撮影時の情報を確認できます。もう一度、押すと情報は消えます。

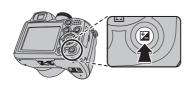

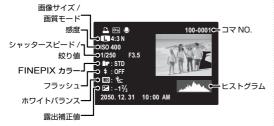


#### N 注意:高輝度警告

露出オーバーで白とびした箇所は、点滅して表示されます。



### ■ヒストグラム表示について

ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ (横軸:明るさ/ 縦軸:ピクセル数) に表したものです。

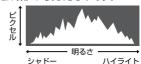

**適正露出の場合**:全体的にピクセル の数が多く、山なりに分布します。



**露出オーバーの場合**:ハイライト のピクセル数が多く、右に偏りま す。



**露出アンダーの場合**:シャドーの ピクセル数が多く、左に偏ります。



#### 1 注意


被写体によってグラフ形状は異なります。

# 動画の撮影と再生

### ▮ 🕰 動画を撮影する

音声付きの動画を撮影できます。


1 モードダイヤルを 😭 (動画) に合わせます。

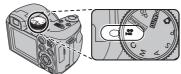



画面に撮影可能時間が表示されます。

**2 F** ボタンを押し、**【 ピクセル**を 選びます。

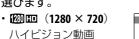

- 640 × 480) 画質重視
- · 320 (320 × 240) 記録時間重視



**MENU/OK** ボタンを押します。 動画撮影画面に戻ります。



4 MENU/OK ボタンを押し、 **③ 動画 ズーム**を選びます。



・DI デジタル:ズーム 動作を行うことによっ て、画質が低下するこ とがあります。



- ・ Or 光学:撮影中にズーム操作を行うと、カメラの動作音が記録されます。
- **MENU/OK** ボタンを押します。 動画撮影画面に戻ります。



**6** シャッターボタンを全押しします。 動画撮影を開始し、ズーム調整を行います。



#### ■ メモ

撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありません。



撮影中は、●RECの文字 と残り時間のカウント ダウンが表示されます。

7 もう一度シャッターボタンを押して、撮影を終了します。



残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終了します。

#### 1 注意

メモリーカードに記録中は背面のインジケーターランプ が点灯します。動画撮影中またはインジケーターランプ 点灯中に電池カバーを開けないでください。撮影した動 画が再生できなくなります。

#### 

- 露出とホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動画の色と明るさが、撮影前の画面表示と異なることがあります。
- 動画のファイル形式は、モノラル音声付き Motion JPEG 形式です。
- ・ 団 セットアップメニューの 回EVF/LCD 表示のフレーム レート設定 (→ 108 ページ) は、30fps に固定されます。

#### **\** 注意

- ・音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふ さがないようご注意ください。
- 高輝度の被写体を撮影すると、縦スジや横スジが入ることが ありますが故障ではありません。

### ➡ ブレ防止モード

このカメラでは、暗い場所でも手ブレや被写体ブレを軽減 し、ノイズを抑えた高感度により背景まで明るく撮影で きます。セットアップメニューの **四 ブレ防止モード**で、

**(●)1 常時**または **OFF** を選択できます (→ 108 ページ)。

#### **◆** チェック

三脚使用時は **\*\*\* ブレ防止モード**を **OFF** にすることをおすすめします。

#### 1 注意

シーンや撮影方法によっては、ブレが残ることがあります。

### ▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択すると、聲が表示されます。






### 動画再生時の操作方法について

機能	操作	説明	
再生 / 一時停止		再生を開始します。再生が終わると 停止します。再生中にもう一度 ▼ を押すと、一時停止します。	
停止		再生を終了します。	
早送り / 巻き戻し		再生中に <b>◀</b> または <b>▶</b> を押し続ける と巻き戻し / 早送りします。	
コマ送り		一時停止中に <b>◀</b> または <b>▶</b> を押すと コマ送りします。	
動画の消去		停止中に <b>値</b> (▲)を押すと、現在表示中の動画を消去できます。	

機能	操作	説明	
再生音量の 調節	+	再生中に MENU/OK ボタンを押すと、 再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押して動画の再生音量を選び、MENU/OK ボタンで決定します。 ・動画の再生音量は、セットアップ メニューでも設定できます (→ 112ページ)。	

動画再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。

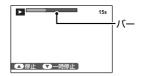

### ■ メモ:パソコンで動画を再生する

パソコンで動画を再生するときは、カメラをパソコンに接続して、動画をパソコンに転送してください (→71 ページ)。

#### **\** 注意

スピーカーを指などでふさがないでください。音が聞き取り にくくなります。

## 画像をテレビで見る

### | テレビに接続する

テレビに接続すると、写真やスライドショー(→97ページ)を大勢で楽しむことができます。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- 2 付属の専用 USB・A/V(音声/映像)ケーブルでカメラとテレビを接続します。





- ・USB ケーブルと HDMI ケーブルを同時に接続できません。
- ・HDMI ケーブルで接続しているときは、テレビの画面には再生画像のみ表示できます。

- 3 テレビの入力をビデオ入力(HDMI 入力)に切り換えます。 テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書を参照してください。

#### 1 注意

ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

#### 

- ・音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。



### 『パソコンと接続する

付属のソフトウェア(Windows: MyFinePix Studio、Macintosh: FinePixViewer)を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。カメラとパソコンを接続する前に、ソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

### Windows にソフトウェア「MyFinePix Studio」をインストールする

1 インストールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境			
os.	Windows 7	Windows Vista	Windows XP	
CPU	Pentium4、	Pentium4、3GHz以上		
メモリ	1 GB 以上		512MB以上	
ハードディスク 空き容量	15GB以上		2GB以上	
ディスプレイ	1024 × 768 ドット以上フルカラー     DirectX 7 以上対応のグラフィックスプロセシングユニット(GPU)			
・本体標準の USB ポート。その他の USB ポートは動作保証外 ・自動更新機能、画像ネットサービス、メール添付機能などの使用時に、インターネット接続ができる環境(フロードバンド環境が推奨)が必要 ・.NET Framework のインストールが必要な場合も、インターネット接続ができる環境が必要				

<sup>\*</sup> すべてプリインストールされたモデルのみ。

#### **★** チェック

CD-ROM のラベル上部には、お手元の CD-ROM のバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象 バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。

#### **\** 注意

71 ページ以外の Windows OS では使用できません。 自作パソコンや、OS をアップグレードしたパソコンは、 動作保証外です。

- **2** パソコンを起動します。 コンピューターの管理者アカウント(例えば、「Administrator」)でログインしてください。
- 3 起動中のアプリケーションを終了して、付属 のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。 インストーラーが自動で起動します。
- Windows 7/Windows Vista をお使いの方へ 同梱の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」 ウィンドウが表示された場合は、SETUP.EXE の実行を クリックしてください。「ユーザーアカウント制御」ウィ ンドウが表示されるので、はい(Windows Vista では続 行)をクリックしてください。

### ♣ インストーラーを手動で起動する

インストーラーが自動起動しない場合は、手動で起動させます。

- 1 スタートメニューから**コンピューター** (Windows 7) / **コンピュータ** (Windows Vista) / **マイコンピュータ** (Windows XP) をクリックします。
- **2 FINEPIX** の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。「FINEPIX」ウィンドウが表示されます。
- **3 SETUP**または **SETUP.EXE** をダブルクリックします。
- **MyFinePix Studio のインストール**をクリックします。

画面の指示にしたがってソフトウェアをインストールしてください (Windows Media Playerや DirectX、.NET Frameworkが CD-ROMの中身よりも古いバージョンの場合は、これらのソフトウェアをインストールします)。

「インストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、CD-ROM をパソコンから取り出してください。

これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」(→71 ページ) に進んでください。

#### 

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Windows から MyFinePix Studio をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に MyFinePix Studioを終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 コントロールパネルを開き、「プログラムのアンインストール」(Windows 7/Windows Vista) または「プログラムの追加と削除」(Windows XP) でMyFinePix Studio を削除してください。
- **2** 確認ダイアログが表示されたら、メッセージをよくお 読みの上、**OK** をクリックしてください。

# Macintosh にソフトウェア「FinePixViewer」をインストールする

1 お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境	
CPU	PowerPC または Intel processor	
os ·	Mac OS X (バージョン 10.3.9~ 10.6)	
メモリ	256MB以上	
ハードディスク	・ドディスク インストールに必要な容量:200 MB 以上	
空き容量	動作に必要な容量 400 MB 以上	
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上	
	・本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外	
その他	・自動更新機能、画像ネットサービス、メール添付機能などの使用時に、インターネット接続ができる	
	環境(ブロードバンド環境が推奨)が必要	

<sup>\*</sup> すべてプリインストールされたモデルのみ。

### 🗲 チェック

CD-ROM のラベル上部には、お手元の CD-ROM のバージョンが記載されています。ソフトウェアのアップデート対象 バージョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。

- 2 パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。
- **3** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れ、**Installer for MacOSX** をダブルクリックします。

<sup>※</sup> 最新の対応 OS については、下記のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/

**4** FinePixViewer のインストールをクリックします。

画面の指示にしたがって、ソフトウェアをインストールします。管理者パスワードの入力画面が表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、**OK**をクリックしてください。

- 5 「FinePixViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示されます。**終 7**をクリックしてください。
- 6 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

#### **\** 注意

Web ブラウザに Safari をご使用の場合、CD-ROM を取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。

その場合は、Dock 内にある Safari のアイコンをクリックして起動し、アプリケーションメニューの **Safari - Safari を終了**を選択して終了させてから、CD-ROM を取り出します。

- 7 FinePix Viewer を自動起動させます。
  - Mac OS X (バージョン 10.5 以前) について
  - 1アプリケーションフォルダからイメージキャプ チャ (Image Capture) を起動します。
  - **2 イメージキャプチャ**メニューより**環境設定**を選択します。
  - **3 カメラを接続したときに起動する項目**から**その** 他を選択します。
  - **4アプリケーション**フォルダから **FPVBridge** を選択し、**開く**ボタンをクリックします。
  - 5イメージキャプチャを終了します。
  - **Mac OS X** (バージョン 10.6) について
  - **1** あらかじめカメラを接続しておき、カメラの電源をオンにします。
  - **2 アプリケーション**フォルダから**イメージキャプチャ (Image Capture)** を起動します。デバイス欄に、接続したカメラが表示されます。
  - 3 接続したカメラの動作設定を選択します。このカメラを接続時に開くアプリケーション欄で、その他から FPVBridge 選択し、開くボタンをクリックします。
  - 4イメージキャプチャを終了します。

これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

#### 

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Macintosh から FinePixViewer をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 アプリケーションフォルダにインストールされた FinePixViewer フォルダをドラッグして、「ゴミ箱」に 入れます。
- 2 Finder メニューのゴミ箱を空にするを選びます。

# カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。Windows をお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがありますので、あらかじめで用意ください。

- ソフトウェアをインストールしたパソコンを 起動します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続します。



#### 

USB ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USB ハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。

- 4 ▶ (再生) ボタンを長押しして、カメラの電源 をオンにします。
- 5 画像を転送します。 ソフトウェアが自動的に起動するので、画面の指示にしたがって画像をパソコンにコピーします。 転送を中止して終了するには、キャンセルをクリックします。
- **6** カメラとパソコンの接続を外します。 画像の保存が完了したら、カメラの電源をオフに してから USB ケーブルを外してください。

#### 1 注意

- ・画像をコピーするときは、電池切れに注意してください。通信中に電源がオフになると、メモリーカードまたは内蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。
- ・内蔵メモリーの画像を転送する場合は、メモリーカードを取り出してください。
- メモリーカード内に大量の画像がある場合は、ソフトウェア の起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないことが あります。このような場合は、お手元のカードリーダを使って、転送してください。
- カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケーターランプが消灯していることを確認してください。

- カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでください。メモリーカードや内蔵メモリーのデータが壊れたり、データが消えることがあります。
  - カメラの電源をオフにする
- USB ケーブルを抜く
- メモリーカードを抜く
- メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外したあとに行ってください。
- ・ソフトウェアが自動起動しないときは、正しくインストール されていない可能性があります。パソコンとカメラの接続を 外して、ソフトウェアを再インストールしてください。
- ソフトウェアでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存 してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソ コンのようにご利用になれないことがあります。
- パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラを取り外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。
- インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイ ダ接続料金などはお客様のご負担となります。

ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプ をご覧ください。 0000

# | プリンターにカメラをつないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 プリンターにつないでプリントできます。



# プリンターに接続する

1 付属の専用 USB・A/V(音声 / 映像)ケーブルでカメラとプリンターを接続し、プリンターの電源を入れます。



液晶モニターに USB 接続画面が表示され、その 後ピクトブリッジ画面が表示されます。



# その場で選んでプリントする

1 プリントしたい画像を選びます。



**2** プリント枚数を指定します。 最大 99 枚まで設定できます。



- 手順1と2を繰り返し、プリントしたい画像をすべて選びます。
- **4 MENU/OK** ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 プリントが開始されます。



#### 

- プリント枚数を 1 枚も指定せずに MENU/OK ボタンを押すと、 表示中の画像が 1 枚プリントされます。
- お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。

### ■ メモ:日付を入れてプリントする

撮影した日付を入れてプリントするには、手順1または2で DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブリッジの設定画面が表示 されますので、▲ または ▼ を押して、日付ありブリント G を 選び、MENU/OK ボタンを押して決定します。

- ・日付を印字したくないときは、日付なしプリントを選びます。
- ・日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、 日付ありプリント で が選べません。

### プリント予約した設定でプリントする

**□ プリント予約 (DPOF)** (→82 ページ) であらか じめ選んだ画像を設定した枚数分プリントします。

**DISP/BACK ボタンを押します**。 ピクトブリッジの設定画面が表示されます。



**2** ♣ 予約プリントを選びます。





MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





4 もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 プリントが開始されます。



### ♣ プリントの中止

プリント中に DISP/BACK ボタン を押すと、プリントを中止します。プリンターによっては、すぐに中止できないことやプリントの途中で停止することがあります。プリントの途中で動作が



止まってしまったときは、カメラの電源をいったんオフに してから、もう一度電源をオンにしてください。

### ➡ プリンターとの接続を切るには

カメラの液晶モニターに**プリント中**と表示されていないことを確認してから、カメラの電源をオフにして、USBケーブルを取り外します。

#### ★ チェック

- 内蔵メモリーまたはこのカメラでフォーマットしたメモリーカードを使って、プリントしてください。
- カメラとプリンターを USB ケーブルで直接つないでいるときは、フチあり / フチなしや印字品質、用紙サイズなどはプリンター側の設定になります。

# | プリントサービス店でプリントする(お店プリント)

「お店プリント」とは、**四 プリント予約 (DPOF)** (→ 82 ページ) であらかじめ DPOF 指定(→ 136 ページ) した画像の入ったメモリーカードをフジカラーデジカメプリントサービス取扱店にお持ちいただき、「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプリントできるサービスです。プリントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ設定できるので、店頭での時間や手間を省けます。

#### デジタルカメラ







フジカラーデジカメプリントサービス店



事前にカメラでプリントする画像と枚数を設定します (プリント予約 (DPOF)→82ページ)。

画像の入ったメモリーカード をカメラから取り出します。

メモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、手 軽に高画質でプリントできます。

詳細は、http://fujifilm.jp/print/を参照してください。

### ➡ デジカメプリントのご注文について

- ・カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店の店頭で、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無を指定できます。お店のプリント受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文できます。
- ・一部の店舗では、DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。
- ・パソコンに保存した画像なら、インターネットでもデジカメブリントをご注文いただけます。画像をパソコンに転送する方法は、71 ページをご参照ください。
- ・内蔵メモリー内の画像は、お店プリントできません。再生メニューの **図 画像コピー** (→ 101 ページ) でメモリーカード に画像をコピーしてから **四 プリント予約 (DPOF)** で DPOF 指定して、プリントサービス店にお持ちください。
- ・日付プリントする場合は、撮影時にすでにカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください(→ 22ページ)。
- ・パノラマモードで撮影した画像は、ワイドなパノラマプリントでお楽しみいただくことができます。プリント取扱店にて「パノラマプリント」とご指定の上ご注文ください(「パノラマプリント」はお店のプリント受付機ではご注文できません。 プリント取扱店店頭にてご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご覧ください。http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html

# ∥プリントする画像を指定する(M プリント予約(DPOF))

F- モードメニュー(再生) の M プリント予約 (DPOF) であらかじめ DPOF 指定 (プリント予約) しておくと、 カメラを PictBridge 対応プリンターに直接つないでプリントしたり (→78 ページ)、フジカラーデジカメプ リントサービス取扱店でお店プリントするとき( $\rightarrow$ 81ページ)に、指定した内容で簡単にプリントできます。

### ■ DPOF 指定

DPOF (ディーポフ) とは、Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、 デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無などの指定情報を、メモ リーカードなどに記録するときの形式です。



### ■日付あり設定 / 日付なし設定

**F**-モードメニュー(再生)で ■ プリント予約 (DPOF) を選 びます (→ 96 ページ)。



日付あり設定または日付なし設定 を選びます。



- **日付あり設定**:撮影日

F-モードメニュー を印字します。 - 日付なし設定:撮影日 を印字しません。

MENU/OK ボタンを押します。



DPOF 指定する画像を選びます。



# 5 プリント枚数を選びます (最大 99枚)。



DPOF 指定を取り消したいときは、プリント枚数が 0 になるまで▼
 を押します。



・顔キレイナビ (→ 43 ページ) で撮影した画像 (望 が表示された画像) の場合、望 ボタンを押すと、カメラが検出した顔の数と同じプリント枚数が設定されます。

6 プリントしたいすべての画像に対して手順4と5を行います。



設定した内容を保存して終了するには、MENU/OKボタンを、設定を変更せずに終了するには、DISP/BACKボタンを押します。

7 合計枚数を確認して、もう一度 MENU/OK ボタンを押します。



DPOF 指定(プリント予約) した画像には、再生時に ♣ が 表示されます。



#### 

- ・内蔵メモリーに記録している画像の DPOF 指定を変更する ときは、メモリーカードを取り出してください。
- 同じメモリーカードで最大 999 枚まで DPOF 指定することができます。
- ・別のカメラで DPOF 指定された 画像がメモリーカードに入って いるときは、右図のようなメッ セージが表示されます。 MENU/OK ボタンを押して、すでに設定さ れている DPOF 指定を取り消し、 DPOF 指定をし直してください。



・日付あり/日付なしはプリンターの設定による場合がありますので、お使いのプリンターの設定を確認してください。

### ■ 全コマ解除

現在設定されている DPOF 指定(プリント予約)を一度に解除できます。

全コマ解除を選び、MENU/OK ボタンを押すと、確認画面が



表示されます。もう一度、MENU/OK ボタンを押すと、 DPOF 指定がすべて解除されます。

# メニューを使いこなす

# |撮影の設定を変える ― *F* - モードメニュー(撮影)

画像のサイズや感度、色調など、撮影時に使う機能を設定できます。

# F-モードメニュー (撮影) の使い方

**F** ボタンを押します。**F**-モードメニュー(撮影)が表示されます。



3 設定の変更に移ります。



変更する項目を選びます。



4 設定を変更します。



**5** MENU/OK ボタンを押して、決定します。



# F-モードメニュー(撮影)一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
[80] 感度	光に対する感度を変更できます。		AUTO	P.85
■ 画像サイズ	撮影する画像の大きさを変更できま す。	■ 4:3/■ 3:2/■ 16:9/ ■ 4:3/■ 3:2/■ 16:9/ ■ 4:3/■ 3:2/■ 16:9	4:3	P.85
■ 画質モード	撮影する画像の画質を変更できます。	F/N	N	P.86
■ FINEPIX カラー	色調を変更できます。	STD/₫₽/₫₽	STD	P.86

### 感度を変更する(1001 感度)

光に対する感度を変更できます。感度の設定値が大きい ほど、暗い場所での撮影が可能になります。ただし、高…(ピクセル)が大きいほど画質が良くなり、小さいほ 感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。条 … どより多くの枚数を記録することができます。 件に合わせて感度設定を使い分けてください。

### ■ 感度設定 AUTO について

- AUTO、AUTO()の場合、被写体の明るさに応 じて感度が自動的に設定されます。
- ・AUTO()では、自動的に設定される感度の上限 を選べます。例えば **AUTO (800)** の場合、最高 ISO 800 まで自動的に感度が上がります。
- AUTO 以外のときは設定値が表示されます。

#### ★ チェック

**M 威度**は、カメラの電源をオフにしても保持されます。

### 画像の大きさを変える( 🖪 画像サイズ)

記録する画像の大きさを変更できます。画像サイズ

設定	用途例
4:3	A.O. IIII-III (2014 X 201 ) III-III (X 14 X 201 )
3:2	A3、四切 (254mm × 305mm)、四切 W サイズ 程度で印刷する場合に適しています。
16:9	住及で中間する物口に廻りているす。
M 4:3	六切(203mm × 255mm)、A4 サイズ程度で印刷
M 3:2	する場合に適しています。
M 16:9	y d 物口に過じている y 。
S 4:3	DSC (89mm × 119mm), L (89mm × 127mm),
\$ 3:2	A6サイズ程度で印刷する場合に適しています。
<b>S</b> 16:9	AO グイス住及で印刷する物口に過じているす。

現在の設定で撮影可能な枚数 (→138ページ) が、画 面に表示されます。

#### ★ チェック

**【3 画像サイズ**は、カメラの電源をオフにしても撮影モードを 切り換えても保持されます。

### ■画像の縦横比について

画像の縦横比によって撮影できる範囲が異なります。用途 に合わせて縦横比を選択してください。

に口づせて利用にと述べてくんとい。		
設定	説明	
4:3 縦横比は 4:3 になります (通常)。		(143) (143)
3:2	画像の縦横比がフィル ムやポストカードと同 じ3:2になります。	(* 325 N
16:9	画像の縦横比が 16:9 になり、ハイビジョン テレビでの再生に適し ています。	

# 

用途に合わせて記録画像の圧縮率を変更できます。

設定	説明
FINE	圧縮率が低いため画質を優先するモードです。
NORMAL	圧縮率が高いため撮影枚数を優先するモード です。

### 色調を変更する( FINEPIX カラー)

色調を変更できます。色鮮やかに撮影したり、白黒で 撮影できます。

設定	説 明
<i>F</i> -スタンダード	標準的なコントラストと色味で撮影します。通常はこの設定でお使いください。
F-X929-1	す。通常はこの設定でお使いください。
	鮮やかなコントラストと色味で撮影しま
₫₽ ₣- クローム	す。花や青空や深緑などの風景に適して
	います。
<b>亩⊪ F</b> -モノクロ	白黒の画像を撮影します。

**F-スタンダード**以外に設定すると、画面にアイコン が表示されます。

#### 

- 設定した色調は、電源をオフにしても撮影モードを切り換えても保持されます。
- 被写体によっては (菌● F-クロームの効果がわかりにくい場合や、シーンによっては効果が異なる場合があります。また、 画面でも効果がわからない場合もあります。

# ▮撮影の設定を変える ― 撮影メニュー

測光やホワイトバランスなど、撮影時に使う機能を設 定できます。

# 撮影メニューの使い方

- 1 MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。
- 2 変更する項目を選びます。





- 3 設定の変更に移ります。
- 設定を変更します。
- **MENU/OK** ボタンを押して、決定します。







# 撮影メニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
■ シーン選択	モードダイヤルが <b>SP</b> のときに、好きな シーンポジションを選んで、モードダイ ヤルに割り当てることができます。	● (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**	•	P.32
▼ セルフタイマー	セルフタイマーを使って撮影できます。	%/⊗/OFF	OFF	P.89
◎ 測光	カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。	@/ <b>•</b> ]/[]	0	P.91
™ ホワイトバランス	光源による色の違いを調整できます。	AUTO/具/☀/೬/∺/幾/幾/為	AUTO	P.91
■ フォーカス	ピントの合わせ方を変更できます。	□/ <b>+</b>	+	P.93
<b>M</b> AF モード	ピントを合わせるエリアを変更できます。	0/+/•/=	€	P.93
シャープネス	輪郭強調の度合いを変更できます。	HARD/STD/SOFT	STD	P.94
2 フラッシュ	撮影目的や撮影条件に合わせたフラッシュの発光量を調節できます。	ー % <b>EV</b> 〜+ <b>% EV</b> (約 % EV ステップ)	± 0	P.95
<b>ご</b> ブラケティング	連写を <b>哈 ブラケティング</b> に設定して撮影するときに、撮影する画像の明るさ(露出)の範囲を設定できます。	± 1/2 EV/ ± 2/3 EV/ ± 1 EV	± 1/3EV	P.95
配 カスタムモード 保存	撮影モード <b>P、S、A、M</b> の撮影設定を 保存できます。	_	_	P.42
10回 セットアップ	カメラの基本的な設定を変更できます。	01/02/1/1/22/23	_	P.108

# セルフタイマーで撮影する() セルフタイマー)

撮影者を含めた集合写真の撮影やシャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐときなど、状況に応じた秒数を設定し、セルフタイマーで撮影できます。セルフタイマーはすべての撮影モードで使用できます。

設定	説 明
ⓒ10秒	撮影者を含めた集合写真の撮影するときなどに設
(10 10 19	定します。
③2秒	シャッターボタンを押す際にカメラが動くのを防
C2 = 19	ぎたいときに便利です。
OFF	セルフタイマーは作動しません。

- 1 撮影メニューからセルフタイマーを選びます。
- 2 セルフタイマーを設定します。 **3.10秒**または **2.2秒**を選択してく ださい。



3 MENU/OK ボタンを押します。 セルフタイマーの撮影画面が表示されます。



4 構図を決めてピントを合わせます。



5 セルフタイマーを開始します。



シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーが開始します。画面には、シャッターが切れるまでの秒数が表示されます。




タイマーを途中で止めるには、DISP/BACK ボタンを押します。

#### 1 注意

シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たないでください。ピントが合わなかったり、適正な明るさにならないことがあります。

「%10秒」では、カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。「%2秒」では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。

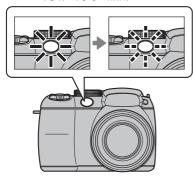

カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。

### 1 注意

セルフタイマーは、撮影が完了すると、自動的に解除されます。撮影モードを切り換えたとき、再生モードに切り換えたとき、カメラの電源がオフになったときも、セルフタイマーは解除されます。

### ● 顔キレイナビでセルフタイマー撮影する

セルフタイマー撮影時に顔キレイナビを使うと、事前にピントを合わせなくても、カメラが自動的に人物の顔を検出してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分撮り(セルフポートレート)のときに便利です。

顔キレイナビでセルフタイマー 撮影をするときは、♥ ボタン を押して顔キレイナビを選びま す。シャッターボタンを全押し すると、撮影までの間に顔を検 出し、シャッターがきれる直前 にピントと明るさを合わせます。



# 明るさの測定方法を変更する(回測光)

カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な明るさ(露出)にならないときに使用します。顔キレイナビが **ON** のときは、測光は設定できません。

設定	説明
	シーン自動認識により、さまざまな撮影状況
回 マルチ	で適正な露出が得られます。通常の撮影で
	は、 <b>回</b> (マルチ)をおすすめします。
	画面中央部の露出が最適になるように測光し
	ます。逆光時など、被写体と背景の明るさが
[•] スポット	大きく異なるときなどに使用します。
	スポット測光時には、測光したい被写体を画
	面中央に配置して撮影してください。
	画面全体を平均して測光します。構図や被写
  []アベレージ	体により露出が変化しにくい特長があり、白
	や黒の服を着た人、風景の撮影などに使用し
	ます。

# **色合いを調節する (TB) ホワイトバランス)**

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影できます(「ホワイトバランス」とは→ 137 ページ)。

	( \(\mathrix \)   \(\mathrix \	
設定	説明	
AUTO	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。	
AUIU	通常の撮影では、 <b>AUTO</b> をおすすめします。	
	白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを	
D.	測定します。特殊な光源を使って撮影するときな	
	ど、他のホワイトバランスでは、望ましい結果が	
	得られない場合に適しています (→92ページ)。	
*	晴天の屋外での撮影用です。	
<u>*</u>	曇天や日陰などでの撮影用です。	
₩í	昼光色蛍光灯の下での撮影用です。	
岩	昼白色蛍光灯の下での撮影用です。	
岩	白色蛍光灯の下での撮影用です。	
- <u>Ņ</u> -	電球、白熱灯の下での撮影用です。	

人物の顔をアップで撮影するときや特殊な光源を使って撮影するときなど、AUTOの設定で望んだような結果が得られないときは、光源にあったホワイトバランスを選ぶかカスタムホワイトバランス(→92ページ)をお使いください。

#### 

フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定

になります(**口** カスタムホワイトバランスを除く)。光源 の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止に設定してください(→ 48 ページ)。

撮影環境によって撮影結果が変わります。撮影後は画像を再生して、色味を確認してください。

### ■ □ カスタムホワイトバランスを測定する

自分でホワイトバランスを測定します。あらかじめ白い紙などの被写体をご用意ください。

### 園 メモ:カスタムホワイトバランスの活用例

白い紙の代わりに、色のついたものを使用すると、それを白 の基準にするため、色味を意図的に変更することができます。

- **1** 撮影メニューから □ カスタムホワイトバラ ンスを選びます。
- 2 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。
- シャッターボタンを全押しして測 定します。

#### 園 メモ

前回取得したホワイトバランスを使用する には、シャッターボタンの代わりに MENU/ OK ボタンを押します。



# 4

# 「GOOD!」と表示されたら、MENU/ OK ボタンを押して決定します。



「OVER」または 「UNDER」と表示され た場合は、ホワイトバラ ンスを正しく測定できて いません。



「OVER」と表示されたときは「-(マイナス)」側に、「UNDER」と表示されたときは「+(プラス)」側に露出補正( $\rightarrow$ 55ページ)してから、再度測定してください。

### ピント合わせの方法を変える

### (画 フォーカス)

被写体に応じてピント合わせの方法を変更できます。

設定	説 明
	動きのある被写体の撮影に適しています。 AF フレーム内の動いている被写体にピント
回 コンティ	AF フレーム内の動いている被写体にピント
ニュアス AF	を合わせ続けます。
	顔キレイナビは自動的に <b>OFF</b> になります。
ま シングル	スナップや風景など動きのない被写体の撮
AF	影に適しています。

### **●** チェック

- ・回コンティニュアスAFに設定しているときは、シャッターボタンを押さなくても常にピントを合わせ続けるため、電池の消耗が早くなります。電池残量にご注意ください。
- ・回 コンティニュアス AF に設定しているときは、MI AF モードが 回 センター固定に固定されます。

### ピントを合わせるエリアを変える

# (MBAFモード)

ピント合わせのエリアを変更できます。ただし、マクロ撮影時は、ピントは常に中央付近に固定されます。 顔キレイナビが **ON** のときは、AF モードは設定できません。

### ■ 回 センター固定

画面中央にある被写体にピントを合わせます。AF/AE ロック撮影( $\rightarrow$  45 ページ)と併用すると、より効果的です。

### **■** (+1) オートエリア

シャッターボタンを半押しすると、画面中央付近にあるコントラストが高い被写体を自動認識して、その被写体にピントを合わせます。







AF フレーム

### ■ ① エリア選択

画面内でピントを合わせる位置を変更できます。三脚で固定して構図を決めてから、ピントを合わせる位置を変えるときなどに使用します。



▲、▼、■、▶ でピントを合わせたい位置にターゲットポイントを移動します。位置が決まったら MENU/OK ボタンを押して決定します。

#### 👉 チェック

- ピントを合わせたい位置に AF フレームが表示されない場合は、回 センター固定を選び、AF/AE ロック (→ 45 ページ)でピント合わせをしてください。
- ・図 エリア選択は、AF フレームの位置にかかわらず、露出合わせを常に画面中央付近で行います。画面中央にない被写体に露出を合わせるには、AF/AE ロック (→ 45 ページ)を使用してください。

### ■ 🗓 自動追尾

画面中央にある被写体にピントを合わせ、シャッターボタンを半押しします。シャッターボタンを半押ししている間、 画面内の被写体の動きにあわせてピントを合わせ続けます。



# 画像の輪郭を強調/やわらかくする

# (\$)シャープネス)

輪郭をやわらかくしたいときや強調したいときに使用 します。

設定	説 明
ハード	輪郭を強調します。建物、文字などを鮮明に
//-1	撮影したい場合に適しています。
スタンダード	通常の撮影に最適なシャープネスにします。
ソフト	輪郭をやわらかく表現します。人物の肌など
	をソフトに撮影したい場合に適しています。

# フラッシュの発光量を変える

### (理 フラッシュ)

撮影目的や撮影条件に合わせてフラッシュの発光量を 変更できます。

#### 

被写体の条件や撮影距離などによっては、光量補正の効果が 得られない場合があります。

# 

連写を **<sup>1</sup> ブラケティング**に設定すると、画像の明る さ (露出) を変えながら「適正」、「オーバー (明るい)」、「アンダー (暗い)」の順に最大 3 コマ連続して撮影できます (→ 52 ページ)。

ここでは、ブラケティング撮影時に明るさを変える範囲(EV 値)を± ½EV、± %EV、± 1EV から設定できます。

#### **●** チェック

- 「オーバー」または「アンダー」のときの明るさが、カメラ の露出制御範囲を超えている場合、設定した EV 値では撮影 できないことがあります。
- 「EV」とは→ 136 ページ

# ∥ 再生の設定を変える *― F* - モードメニュー(再生)

プリント、スライドショーなど、画像の再生時に使う 🖟 - モードメニュー (再生) 一覧 機能を設定できます。

# **F**-モードメニュー(再生)の使い方

▶ ボタンを押します。 再生モードに切り換わります。

- **2 F** ボタンを押します。 **F**-モードメニュー(再生)が表示 されます。



変更する項目を選びます。



設定の変更に移ります。



設定を変更します。



MENU/OK ボタンを押して、決定し ます。



メニュー項目	機能	参照ページ
☞ スライドショー	画像を順番に自動再生します。	P.97
▲ プリント予約 (DPOF)	DPOF や PictBridge 対応 のプリンターでプリントす る画像を指定します。	P.82

# 連続して再生する( 🗊 スライドショー)

撮影した画像を順番に自動再生します。

- スライドショーの種類を指定して MENU/OK ボタンを押すと、スライドショーが開始します。
- ・途中でスライドショーを中止するには、MENU/OK ボタンを押します。

メニュー項目	機能	
ノーマル /	◀ または ▶ を押してコマ送りできます。	
フェード	フェードを選択すると、画像がフェードアウ	
71-6	トしながら、切り換わります。	
	◀ または ▶ を押してコマ送りできます。顔	
ノーマル 堕/	キレイナビ(→ 43 ページ)で撮影した画像	
フェード 🖭	の場合は、検出した顔も拡大表示して再生し	
	ます。	
マルチ	複数コマを一度に表示できます。	

#### 国 メモ:ガイダンス

DISP/BACK ボタンを押すと、液晶モニターにガイダンスが表示されます。

#### 🗲 チェック

- 動画は自動的に再生が始まり、再生が終了すると次の画像に 進みます。
- ・スライドショー中は、自動電源 OFF は機能しません。

# ∥再生の設定を変える ― 再生メニュー

プロテクトや画像コピー、トリミングなど、画像の再生時に使う機能を設定できます。

# 再生メニューの使い方

- - MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。
- 3 変更する項目を選びます。



4 設定の変更に移ります。



5 設定を変更します。




**6 MENU/OK** ボタンを押して、決定します。

# 再生メニュー一覧

メニュー項目	機能	参照ページ			
☑ フォトブック	お気に入りの画像を集めて、	P.60			
アシスト	フォトブックを作成できます。				
₫ ピクチャー	さまざまな条件で、画像を検	P.62			
サーチ	索できます。				
前 消去	画像を1コマずつ消去したり、	P.63			
川川	全コマまとめて消去できます。				
◎ 赤目補正	顔キレイナビで撮影した画像	P.99			
● 小日棚正	の赤目を補正します。				
2 画像回転	画像を回転させます。	P.99			
⊶ プロテクト	誤って画像を消去しないよう	P.100			
四 フロテンド	に、画像をプロテクトします。				
(07) 画像コピー	内蔵メモリーとメモリーカード	P.101			
	間で、画像をコピーします。				
☑ ボイスメモ	画像に音声メモを付けます。	P.103			
□ トリミング	必要な部分を切り抜いた画像	P.105			
<b>に</b> トリミノン	のコピーを作ります。				
🖫 リサイズ	画像のサイズを小さくします。	P.106			
爾 セットアップ	カメラの基本的な設定を変え	P.107			
1041 セットアップ	られます。				

# 

顔キレイナビ (→43ページ) で撮影した画像 (♥) が表示されている画像)の赤目を補正できます。画像 の再生時に赤目を補正したい画像を選んでから、再生…画像の再生時に回転したい画像を選んでから、再生メ メニューで **☆ 赤目補正**を選んでください。MENU/OK ボタンを押すと、赤目を検出してから検出された赤目 が補正されます。

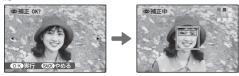

赤日補正が完了すると、赤日補正した画像は別ファイ ルとして保存されます。

#### ★ チェック

- 顔が検出できないときや被写体によっては、赤日補正できな。 かったり、補正した結果に差が生じることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることが あります。
- 他のカメラで撮影した画像(A)が表示されている画像)は、 赤目補正できません。
- ・赤目補正済みの画像(が表示されている画像)は、それ 以上赤目補正できません。

### 画像を回転する( 🖸 画像回転)

縦位置で撮った画像を、液晶モニターに縦位置で表示でき るように回転させます。

ニューで ② 画像回転を選んでください。



### 画像を回転させます。



▼ を押すと画像は時計回りに90° 回転します。▲ を押すと反時計回り に90°回転します。



**MENU/OK ボタンを押して決定します。** 回転を取り消すには、**DISP/BACK** ボタンを押します。



次に同じ画像を再生させると、自動的に回転して表示されます。

#### 

- プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除 してから回転させてください。
- 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。

# 画像を保護する(🚾 プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテクトを設定して保護できます。

### ■ 設定 / 解除

選んだ画像にプロテクトをかけたり解除したりします。

プロテクトする画像を選びます。







プロテクトされていない 画像

プロテクトされている 画像

MENU/OK ボタンを押して、画像にプロテクトを設定します。 もう一度 MENU/OK ボタンを押すと、プロテクトを解除します。



手順1と2を繰り返して、必要に 応じて他の画像にもプロテクト設 定します。



設定を終了するには、DISP/BACK ボタンを押します。

### ■ 全コマ設定

MENU/OK ボタンを押すと、すべての画像がプロテクトされます。

om 全コマ設定 OK? 処理に時間がかかる 場合があります

OK 実行 BACK やめる

# ■ 全コマ解除

MENU/OK ボタンを押すと、す べての画像のプロテクト設定 を解除します。

○¬全コマ解除 OK?
処理に時間がかかる
場合があります

OK 実行 BACK やめる

#### 

画像の数が多いと、**全コマ設定**や**全コマ解除**に時間がかかることがあります。操作を中止するには、**DISP/BACK** ボタンを押してください。

#### **\** 注意

メモリーカードや内蔵メモリーをフォーマット ( $\rightarrow$ 113ページ) すると、プロテクトした画像も消去されます。

# 画像をコピーする(MM)画像コピー)

カメラの内蔵メモリーとカメラに装着したメモリー カード間で、画像をコピーすることができます。



2 設定の変更に移ります。



**1 コマ**または**全コマ**を選びます。



**4 MENU/OK** ボタンを押します。



### ■ 1 コマコピーする(1 コマ)

選択した画像をコピーします。



1 コピーする画像を選びます。



2 MENU/OK ボタンを押して、表示中 の画像をコピーします。



手順 1 と 2 を繰り返して、必要に 応じて他の画像もコピーします。 コピーを終了するには、DISP/BACK ボ タンを押します。



### ■ 全コマをコピーする(全コマ)

すべてのコマをコピーするには、MENU/OK ボタンを押します。コピーを中止して終了するには、DISP/BACK ボタンを押します。



#### **\** 注意

- ・コピー先の空き容量がなくなると、コピーを終了します。
- ・ 四 ブリント予約 (DPOF) (→ 82 ページ) していた画像をコピーした場合、プリント予約の設定はコピーされません。
- 国 メモ:メモリーカード間の画像のコピー

**岡 画像コピー**でメモリーカードから内蔵メモリーに画像をコピーします。その後、メモリーカードを交換して、内蔵メモリーの画像を新しいメモリーカードにコピーします。

# 画像に音声を入れる(□ ボイスメモ)


静止画に最長 30 秒間の音声を入れたり、録音した音声を再生 (→ 104 ページ) することができます。画像の再生時にボイスメモを録音したい画像を選んでから、再生メニューで ☑ ボイスメモを選んでください。

#### 

動画やプロテクト設定した画像には、ボイスメモは録音できません。ボイスメモを録音する前に、プロテクトを解除してください。

1 マイクが顔の正面に来るように、カメラを持ちます。

カメラを約 20cm 離すと、うまく録音できます。

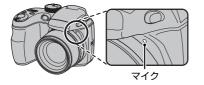

**2 MENU/OK** ボタンを押します。 録音が始まります。





もう一度 MENU/OK ボタンを押して、 録音を終了します。



30 秒経過しても録音は終了します。

#### ★ チェック

- ボイスメモ付きの画像を選んだときは、再録音の選択画面が表示されます。ボイスメモを上書きしたいときは、再録音を選びます。
- ボイスメモの録音形式は、PCM 形式の WAVE ファイル (→ 137 ページ) です。

### ■ ボイスメモを再生する

録音したボイスメモを再生します。

 ボイスメモ付きの画像(● が表示 された画像)を選びます。



2 ▼ を押して、ボイスメモを再生します。






#### **★** チェック

他のカメラで録音したボイスメモは再生できないことがあります。

### 1 注意

スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。

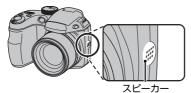

ボイスメモ再生時には、次の操作を行えます。

機能	操作	説明
再生 / 一時停止		再生を開始します。再生中にもう一度 ▼ を押すと、一時停止します。
停止	WEND DE LEGISLATION OF THE PROPERTY OF THE PRO	再生を終了します。
早送り /		再生中に ◀ または ▶ を押すと、早
巻き戻し		送り / 巻き戻しします。
コマ送り		停止中に ◀ または ▶ を押すと、他
コイ区り	)	の画像を表示します。
	A D	再生中に MENU/OK ボタンを押すと、
音量調整		再生音量の設定画面が表示されます。
		▲ または ▼ を押してボイスメモの
	+	再生音量を選び、もう一度 MENU/OK
	Q (MENN) D	ボタンを押して決定します。
		<ul><li>ボイスメモの再生音量は、セット</li></ul>
		アップメニューの 🚺 再生音量でも
	<b></b>	設定できます (→ 112 ページ)。

# 画像の一部を切り抜く(🖪 トリミング)

撮影した画像の必要な部分をトリミングする(切り抜 く) ことができます。画像の再生時にトリミングした い画像を選んでから、再生メニューで 🖾 トリミング を選んでください。

- ズームレバーで画像を切り抜きたい大きさに 拡大します。
- 切り抜きたい部分に移動します。






ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。

トリミングを中止するには、DISP/BACK ボタンを 押します。

3 MENU/OK ボタンを押します。

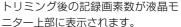

もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 トリミングした画像が別ファイルと



して保存されます。



#### 園 メモ:顔キレイナビ

顔キレイナビ (→43ページ) で 撮影した画像(「●」が表示された画 像)を選んで、<!!─ ボタンを押すと、<! ピントの合った顔の部分が拡大表 示されます。主被写体を切り抜き たいときに便利です。



#### ★ チェック

- 拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくな ります。記録画素数が 🛐 のときは、**実行**が黄色で表示され ます。元画像の **国 画像サイズ**が 3:2 または 16:9 のときも、 トリミングした画像の縦横比は、4:3になります。
- 他のカメラで撮影した画像は、トリミングできません。

# 画像のサイズを小さくする(2回 リサイズ)

撮影した画像のサイズを小さくできます。画像の再生時にリサイズしたい画像を選んでから、再生メニューで **ピリサイズ**を選んでください。

1 20 スタンダードまたは 20 スモールを選びます。



2 MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。



もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 リサイズされた画像が別ファイルとして保存されます。



# ∥カメラの設定を変える — セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 な設定を変えられます。

# セットアップメニューの使い方

- MENU/OK ボタンを押します。
   メニューが表示されます。
- 2 図 セットアップを選びます。▶ を押して、セットアップ画面を表示します。



3 ページを選びます。



4 項目の選択に移動します。



5 変更する項目を選びます。



6 設定の変更に移ります。



7 設定を変更します。



8 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



# セットアップメニュー一覧

	メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
	☑ 撮影画像表示	撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、拡大画面でピントの状態を確認できる <b>画像拡大チェック</b> も選べます。	連続 /3 秒 /1.5 秒 / 拡大 /OFF	1.5秒	P.110
	■ コマ NO.	コマ番号の付けかたを設定します。	連番 / 新規	連番	P.111
<b>1</b>	Ѿ ブレ防止モード	ブレ防止の種類を設定します。	( <b>4</b> )) <sub>1</sub> /( <b>4</b> )) <sub>2</sub> /OFF	((曲)) 1	P.27
	☎ AF 補助光	AF 補助光を使用するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	P.46
	Q デジタルズーム	デジタルズームを使用するかどうかを設定し ます。	ON/OFF	OFF	P.112
	圖 EVF/LCD 表示	画面表示をなめらかにできます。	30fps/60fps	30fps	_
	❷ 目つぶり検出設定	目つぶり検出をするかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	P.44
<b>©</b> 2	国方式	撮影モードが PANORAMA のときに、パノラマ撮影 の方式を設定します。	ало / М	AUTO	P.35
Ø	④ 日時設定	日付と時刻を設定します。日時の設定方法については、「使用する言語と日時を設定する」の手順3以降をご覧ください。	_	_	P.22
	❷ 操作音量	ボタンなどを操作するときの音量を設定します。音を消したいときは、¶OFF を選びます。	4-1)/4-1/4-/40FF	<b>id</b> +)	_
	◎ シャッター音量	シャッターをきるときの音量を設定します。 音を消したいときは、 <b>•(</b> OFF を選びます。	4-1)/4-1/4-/40FF	<b>1(</b> 1)	_
	◎ シャッター音	シャッターをきるときの音を設定します。	♪1/♪2	<b>♪</b> 1	_
	1 再生音量	動画やボイスメモ再生時の音量を設定します。	_	7	P.112
	☑ 縦横自動回転再生	縦方向で撮影した画像を、自動的に回転して 再生するかどうかを設定します。	ON/OFF	ON	_

	メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
	※ モニター明るさ	画面の明るさを設定します。	<b>-</b> 5∼+5	0	P.112
	■ フォーマット	内蔵メモリーまたはメモリーカードを初期化 します。	_	_	P.113
	❷ 言語/LANG.	画面に表示する言語を設定します。	日本語/英語	日本語	P.22
<b>£</b> 2	6 自動電源 OFF	何も操作していないときに、自動的に電源が オフになるまでの時間を設定します。	2分/5分/OFF	2分	P.113
	世界時計	時差を設定します。	<b>☆</b> /★	企	P.114
	🔛 配色設定	メニューやカーソルなどの色を設定できます。	_	_	_
	☑ 電池種類	使用する電池の種類を設定します。	4A/4N/4L	4A	P.17
	■ 充電池放電	ニッケル水素電池を放電します。	_	_	P.115
		ビデオ出力を NTSC にするか PAL にするかを設定します。日本国内で使用するときは、NTSC を選んでください。	NTSC/PAL	NTSC	P.69
<b>~</b> 3	☑ リセット	<ul> <li>⑤ 日時設定、</li> <li>⑩ 世界時計、</li> <li>圖 配色設定、</li> <li>⑩ 電池種類、</li> <li>鯔 ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。</li> <li>▶ を押すと確認画面が表示されます。</li> <li>リセットするには、</li> <li>実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。</li> </ul>	_	_	_
	☑ カスタム リセット	撮影モード <b>C</b> の設定をリセットします。▶を 押すと確認画面が表示されます。リセットす るには、 <b>実行</b> を選んで MENU/OK ボタンを押し ます。	_	_	_

# ☑ 撮影画像表示

撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、 拡大画面を表示してピントの状態を確認できる**画像拡** 大チェックも選べます。

メニュー項目	機能
連続	撮影直後に画像が表示されます。MENU/OK ボ
(主形)	タンを押すと、撮影画面に戻ります。
3秒	撮影直後、画像が約3秒間表示され、その後
3 19	記録されます。
1.5 秒	撮影直後、画像が約 1.5 秒間表示され、その
1.0 %	後記録されます。
	撮影直後に画像が拡大表示されます。MENU/
	OK ボタンを押すと、撮影画像に戻ります。再
	生時のズーム(拡大)操作については、58
画像拡大	ページをご覧ください。
チェック	┃・ピントが合っているか確認したいときに便┃
	利です。
	・連写が <b>OFF</b> 以外 (→ 50 ページ) のときは、
	画像拡大チェックを設定できません。
OFF	撮影直後に画像を表示しません。

### 

- 3秒、1.5秒のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色味が若干異なることがあります。
- ・ 望写、「いずラケティング、「いずイクル連写の連続撮影では、撮影後、必ず撮影結果が表示されます(その他の連続撮影では、撮影結果が表示されずに自動的に記録されます)。
- 連続の撮影結果が表示されているときに、図 (露出補正) ボタンを押すと、白とびを確認できます(→65ページ)。


## ■目つぶり検出

撮影時に目をつぶった顔を検出した場合、**図 撮影画像表示**の設定によって表示が異なります。

メニュー項目	機 能
連続 /	撮影直後、「■■ 目つぶりしている顔を検
建祝 /   3 秒 / 1.5 秒	<b>出しました</b> 」というメッセージが表示さ
3 19/1.519	れます。
画像拡大	撮影直後、目をつぶった状態で検出され
チェック	た顔を拡大表示できます (→ 44 ページ)。
OFF	目つぶりは検出されません。

# ■ コマ NO.

コマ NO. の付けかたを設定します。コマ NO. とは、画像ファイル名に付けられた番号(フォルダ NO. +ファイル NO.) のことです。画像の再生中は、次の図のように、コマ NO. が表示されます。

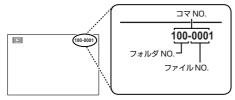


メニュー項目	機能
連番	メモリーカードまたは内蔵メモリー内の最大ファイル NO. に 1 を足したファイル NO. が付けられます。メモリーカードを交換したときは、次のファイル NO. とメモリーカード内の最大ファイル NO. のいずれか大きいほうの番号を付けます。連番に設定すると、ファイル名の重複を防ぐことができます。
新規	新しいメモリーカードを入れるたびに、ファイル NO. が 0001 から付けられます。

### 👉 チェック

- 🖸 リセット (→ 109 ページ) を行うと、連番になります がコマ NO. はリセットされません。
- コマNO.が「999-9999」になると、それ以上撮影できなくなります(→133ページ)。
- 他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示が異なることがあります。

# Q デジタルズーム

静止画を撮影しているときに **ON** にすると、光学ズームの望 遠端(最大倍率)でズームレ バーを **T**(望遠)側へ回すこと により、デジタルズームを使用

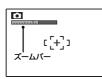


できます。デジタルズームを解除するには、光学ズーム域に入るまで、ズームレバーを **W** (広角) 側へ回します。

### 1 注意

デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化します。

# ■ ズームバー表示

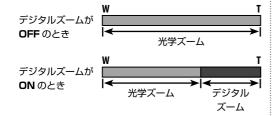

# 1 再生音量

▲ または ▼ を押して動画とボイスメモの再生音量を 選び、MENU/OK ボタンで決定します。

# ☆ モニター明るさ

**▲** または ▼ を押して画面の明るさを選び、**MENU/OK** ボタンで決定します。

# ■ フォーマット

カメラにメモリーカードが入っているときは、メモリーカードをフォーマットします。メモリーカードが入っていないとき(の)が表示されているとき)は、内蔵メモリーをフォーマットします。フォーマットを行うには、実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。

### **\** 注意

- フォーマットすると、プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。誤ってフォーマットすると元には戻せません。消去したくない画像は、パソコンにコピーしてください。
- ・フォーマットの途中で、電池カバーを開けないでください。

# ■ 自動電源 OFF (オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。OFFを選ぶと、電源は自動的にオフにはなりません。電池を長持ちさせたいときは、自動電源OFFをOFF以外に設定してください。自動電源OFFの設定にかかわらず、プリンターやパソコンと接続しているときやスライドショー中は、自動電源OFFは機能しません。

### ■ メモ:再び電源をオンにするには

撮影するときは、ON/OFF(電源)スイッチを矢印の方向にスライドします。再生するときは、I ボタンを長押しします ( $\rightarrow$  21 ページ)。

# 19 世界時計

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる ことができます。

1 ★ 現地を選びます。



2 時差設定に移ります。



3 時差を設定します。





**4 MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



# 5 現地時間とホームの時間を切り換えます。

◆ 現地を選ぶと、メニューから撮影画面に戻る たびに、画面に ◆ と日付が約3秒間黄色で表示されます。



旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず **企 ホーム**に戻して、日時を再確認してください。

# ■ 充電池放電

ニッケル水素電池を放電します。充電池放電機能は、ニッケル水素電池(充電式電池)のみでご使用ください。アルカリ乾電池、リチウム乾電池で充電池放電機能を使用すると、乾電池が使用できなくなります。

次のようなときに充電池放電機能を使用します。

- ・充電後、使用可能な時間が短くなったとき
- ・長期間使用しなかったとき
- 新しくニッケル水素電池を購入したとき
- フル充電せずに繰り返し使ったとき

AC パワーアダプターと DC カプラーを使用しているときは、充電池放電は行わないでください。

1 **二 充電池放電**を選びます。



2 確認画面を表示します。

3 MENU/OK ボタンを押します。



**4. 実行**を選びます。



# MENU/OK ボタンを押して、充電池 放電を開始します。




電池残量表示が赤点滅になり、放電 が終了するとカメラの電源がオフに なります。

国 メモ:操作を中止にするには 放電中に操作を中止する場合は、DISP/BACK ボタンを押 します。

# カメラで使えるアクセサリー

# ▮別売アクセサリー

このカメラは、さまざまな富士フイルムおよび他社製品に対応しています。

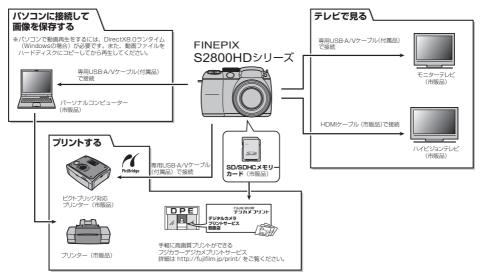

- \* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます(パノラマモードで撮影した画像の プリントについては、プリント取扱店にご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、 以下のホームページをご覧ください。http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html
- \* 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

# 別売アクセサリー一覧

このカメラでは、次の富士フイルム製別売アクセサリーを使用できます。

**ACパワーアダブター AC-5VX**:長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください (AC100V~240V、50/60Hz対応)。

このカメラでご使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-04 と併用してお使いください。

**DC カブラー CP-04**: 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダプターと併用してお使いください。



※ 最新情報については、富士フイルムホームページ(http://fujifilm.jp/)をご覧ください。

# お取り扱いにご注意ください

### で使用前に必ずお読みください

### 安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうございま

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお 使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害 の程度を次の表示で説明しています。




この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害

**注意** のみが発生する可能性が想定される」内容です。

### お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

0000

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注 意喚起し内容です。

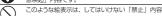

内容です。

です。 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」

### △ 警告



異常が起きたら雷源を切り、雷池・バッテリーや AC パワーアダプターを外す。

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用 すると、火災・感雷の原因になります。 お買上げ店にご相談ください。

### 内部に水や異物を落とさない。



水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・バッ テリーや AC パワーアダプターを外す。

そのまま使用すると、ショートして火災・感電の原因 になります。

お買上げ店にご相談ください。



風呂、シャワー室では使用しない。



分解や改造は絶対にしない (ケースは絶対に関けない)。 火災・感電の原因になります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、 露出部に手を触れない。

感電したり、破損部でけがをする原因になります。 接触禁止 ・感雷やけがに注意して速やかに雷池・バッテリーを取 り出し、お買い上げ店にご相談ください。

### 接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、無 理に引き曲げたり、加熱したりしない。



コードに傷がついて、火災・感電の原因になります。 コードに傷がついた場合は、お買上げ店にご相談く ださい。

### 不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、けがの 原因になります。

### 移動中の使用はしない。



歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの撮影。 再生などの操作はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。

### 雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。 落雷すると誘電雷により感電の原因になります。



指定外の方法で雷池・バッテリーを使用しない。 バッテリーは極性(⊕⊖)表示どおりに入れてくださ W.

雷池・バッテリーを分解、加丁、加勢しない。 雷池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 リチウム雷池やアルカリ雷池は充雷しない。



電池・バッテリーをショートさせない。 雷池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。

雷池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・けが の原因になります。

### ↑ 警告



指定外の雷池・バッテリーや AC パワーアダプター を使用しない。

表示された雷源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。



バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に 付着したときは、失明やけがのおそれがあるので、た だちにきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受 ける。



充雷器で指定外の雷池を充雷しない。

二ッケル水素雷池用充雷器は、二ッケル水素雷池 HR-AA 専用です。 乾雷池や他の充電式雷池を充電 すると、液もれ、発熱、破裂の原因になります。 電池を廃棄する場合や保存する場合には、端子部に



セロハンテープなどの絶縁テープをはる。 他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となり 末す。

### メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。



メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み 込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所 に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場 合は、ただちに医師と相談してください。

### ⚠ 注意



油煙、湯気、湿気、ほごりなどが多い場所に置かな

火災・感電の原因になることがあります。

### 異常な高温になる場所に置かない。

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場 所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。

小さいお子様の手の届くところに置かない。 けがの原因になることがあります。




本機の上に重いものを置かない。 バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けが の原因になることがあります。

AC パワーアダプターを接続したまま移動しない。 AC パワーアダプターを抜くときは、接続コードを引



電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の原因 になることがあります。

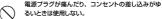

火災・感雷の原因になることがあります。



### 本機や AC パワーアダプターや充雷器を布や布団で おおったりしない。

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になること があります。



お手入れの際や長時間使用しないときは、電池・バッ テリーや AC パワーアダプターを外し、電源プラグ を抜く。

火災・感雷の原因になることがあります。



### 充電終了後は充電器をコンセントから抜く。

コンセントにつけたままにしておくと火災の原因とな ることがあります。



### フラッシュを人の目に近づけて発光させない。 一時的に視力に影響することがあります。

特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。 メモリーカードを取り出す場合、カードが飛び出す場



合がありますので、指で受け止めた後にカードを引 き抜くこと。

飛び出したカードが当たり、けがの原因になることが あります。

### 定期的な内部点検・清掃を依頼する。



本機の内部にほごりがたまり、火災や故障の原因に なることがあります。

2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店にご 依頼ください。

### 電源についてのご注意

※ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お読みくだ さい。

雷池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記をお読み ください。使い方を誤ると、雷池・バッテリーの寿命が短くなるば かりか、液もれ、発熱・発火の恐れがあります。

### |■ 充雷式リチウムイオンバッテリー使用機種

- ※バッテリーは出荷時にはフル充電されていません。お使いにな る前に必ず充電してください。
- ※バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソフトケー スに入れてください。

### ■バッテリーの特性

- バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。撮影の直 前(1~2日前)に充電したバッテリーを用意してください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切る ことをおすすめします。
- 寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充電済み の予備バッテリーをご用意ください。また、使用時間を長くする ために、バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影 の直前にカメラに取り付けてください。カイロをお使いになる場合 は、直接バッテリーに触れないようにご注意ください。低温時に 消耗したバッテリーを使用すると、カメラが作動しない場合があり ます。

### ■充電について

- 付属の充雷器を使用して充雷できます。
  - ・充雷は周囲の温度が 0℃~+40℃の範囲で可能です。充 雷時間については、本文をご参照ください。
  - ・充雷は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。+ 10℃~+35℃の温度範囲外で充電する場合、バッテリー の性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあり ます。
  - O℃以下の温度では充電できません。
- ・充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電したり、使い 切ったりする必要はありません。
- ・充雷が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持つことが ありますが、 異常ではありません。
- 充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

### ■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使用でき る時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しい バッテリーをお買い求めください。

### ■保存上のご注意

- ・充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化することがあり ます。しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してくだ さい。
- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリーチャー ジャーから取り外してください。
- 涼しいところで保存してください。
  - ・周囲の温度が+15℃~+25℃くらいの乾燥したところをお すすめします。
  - 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

### ② 危険ですので、次のことにご注意ください



バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないようにし /!\ <sub>てください。</sub>



火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでくだ



分解したり、改造したりしないでください。

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、バッテ リーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱を帯びます が、故障ではありません。長時間の撮影、再生にはACパワー アダプターをお使いください。

### 2 単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水 素電池使用機種

※使用可能な電池は取扱説明書をご覧ください。

### ■取扱い トのご注意

用しないでください。

- 火中に投入したり、加熱したりしないでください。 プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネックレ スやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり保管しないでく ださい。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
- ・変形させたり、分解、改造をしないでください。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。
- ・液もれしている、変形、変色、その他異常に気づいたときは使
- 高温、多湿の場所に保管しないでください。
- 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
- カメラに電池を入れるときは、極性(⊕と⊖)に注意して表示ど おりに入れてください。
- 新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済みの電 池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカーの異なる電池を 混ぜて使用しないでください。
- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください(電 池を取り外して放置した場合、各種設定がクリアされます)。

- 使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り外しは カメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから行って ください。
- 電池を交換するときは、すべてを新しい電池にお取り換えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では「最近購入した未使用のもの」、単3形ニッケル水素電池では「最近同時にフル充電」、企業地」のアとです。
- 寒冷地(+10℃以下)では電池の性能が低下し、使用可能時間が極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこの傾向がありますので、電池をボケットの中などで温めてからお使いください。また、カイロをお使いの場合は直接電池に触れないようにご注意ください。
- 電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に少なくなることがあります。電池をセットする前に電極を乾いた柔らかい布で丁寧に清掃してください。



万一、液もれが起こったときは、電池挿入部についた 液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてくださ

電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。また、液が目に入った場合には失明 の恐れがあります。こすらずに、きれいな水で洗ったあ と、医師の診療を受けてください。



# ■単3形ニッケル水素電池を正しくお使いいただくための注意

お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は「不活性」状態になっている可能性があります。また、まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモリー効果」が生じる可能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル水素電 池では、充電後の使用可能時間が短くなる症状が出てきます。 この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充電池放電機能をお試 しください。

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有のもので、故障ではありません。

詳しくは、使用説明書本文をご覧ください。

- アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を使用 ・ 注意 しないでください。
- ・ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器 (別売) を使用 し、急速充電器の「使用説明書」の指示に従って正しく行ってく ださい。

- ・急速充電器 (別売) では、指定外の電池を充電しないでください。
- ・充電直後の電池は高温になっていることがありますので、ご注意 ください。
- カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態になり、充電しても使えなくなることがありますので特にご注意ください。
- ニッケル水素電池は使わなくても自然放電しており、使用可能時間が短くなることがあります。
- ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します。(懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」機能をご使用ください。
- ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と充電を繰り返して も使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があります。

### ■電池の廃棄について

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

### 图 両機種(■、2) 共通のご注意

### ■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池(リチウムイオンバッテリーまた はニッケル水素電池など)はリサイクル可能な 貴重な資源です。ご使用済みの電池は、端子 総縁するためにセロハンテープなどをはるか、個 別にポリ络に入れて最寄りのリサイクル協力店に

ある充電式電池回収 BOX に入れてください。詳細は、「有限責任中間法人 JBRC」のホームページをご参照ください。http://www.jbrc.net/hp/

### ■AC パワーアダプター使用機種

必ず専用の AC パワーアダプターをお使いください。

弊社専用品以外の AC パワーアダプターをお使いになるとカメラ が故障する原因となることがあります。

AC パワーアダプターに関しての詳細は、取扱説明書をご参照ください。

- 室内専用です。
- DC 入力端子へ、接続コードのブラグをしっかり差し込んでください。
- DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、ブラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。

- ・AC パワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- 使用中、AC パワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発信音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

### ソフトウェアに関するご注意



本製品に同梱されている CD-ROM を音楽用 CD ブ レーヤーにかけないでください。 耳に障害を負う恐れ や、スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れがあり ます。

お客様は日本国政府または該当国の政府より必要な許可などを得ることないに「許諾ソフトウエア」の全体または一部を直接または間接に輸出してはなりません。

### ■使用説明書について

使用説明書はバーソナルコンピュータ(以下パンコンといいます)と Windows、Macintosh の使用方法に関する基本的な知識を お持ちになっていることを前提として置かれています。パンコンと Windows、Macintosh の使用方法については、それぞれに付 属のマニュアルをご覧ください。表示される画面やメニューが使 用説明書と異なる場合がありますがご了承ください。

### カメラをお使いになる前のご注意

ご使用になる前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。

### ■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず試し 撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してくださ い。

※本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

### ■著作権についてのご注意

あなたがデジクルカメラで記録したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、 実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目 的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意くだ さい。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録さ れたメモリーカードの転送は、著作権法の規定による範囲内で使 用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

### ■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に 記録されないことがありますのでご注意ください。

### ■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。 万一のときは、応急処置を行ってください。

- ・皮膚に付着した場合:付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- ・目に入った場合:きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してください。大量の水 を飲んで叶き出したあと、医師の手当を受けてください。

### ■商標について

- ・ xD-Picture Card ™、xD-ピクチャーカード™は富士 フイルム(株)の商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・Windows 7、Windows Vista および Windows ロゴは、マイクロソフトグルーブの商標です。
- SDHC ロゴは商標です。
- HDMI ロゴは商標です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の 商標末たは登録商標です。

### ■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご 注意

- この装置は、一般財団法人 VCOI 協会の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビション受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因になることがあります。

### カメラの使用上のご注意

カメラを強い光源 (晴天時の太陽など) に向けないでください。 撮像素子が破損する場合があります。

### ■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本機の使用・保管は避けてください。 ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ

- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

# ■冠水、浸水、砂かぶりにご注意(防水機能付機種を除く)

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかからないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

### ■結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから鳥に暖かいところに持ち込んだときなどに、 本機内外部やレンズなどに水滴かつくこと(結悪)があります。 このようなときは電源を切り、水滴かなくなってからお使いください。また、メモリーカードに水滴がつくことがあります。このよう なときはメモリーカードを取り出し、しばらくたってからお使いください。

### ■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは電池、メモリーカードを取り外して保管してください。

### ■カメラのお手入れ

 レンス、液晶モニター表面などの汚れはブロアーブラシなどで ほこのを払い、乾いた楽らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリナッドを少量つけて軽くふいてください。

- ・レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- ・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

### ■海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れない でください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、 外観には変化がなくても内部部品の故障の原因になることがあります。

### メモリーカード / 内蔵メモリについてのご注意

詳細は、使用説明書をお読みください。

### ■メモリーカード取扱上のご注意

- ・メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性 があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してく ださい。
- ・メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- ・メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶対にメモ リーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。メモリーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- ・強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのボケットなどに入れないでください。座ったときなどに 大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ・メモリーカードにはラベル類は一切貼らないでください。メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

### ■内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが 壊れたり、消失することがあります。 大切なファイルは別のメディ ア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など) にコピー して、バックアップ保存されることをおすすめは、ます。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータについては 保証できません。
- ・カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく 場合があります。

# ■メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカード、または内蔵メモリー を使って撮影する場合は、カメラでフォーマットしなおしてください。
- ・カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダ が作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されま す。パソコンでメモリーカード、または内蔵メモリーのフォルダ 名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。 メモリーカード、または内蔵メモリーがカメラで使用できなくな ることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- ・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスク などにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイル を編集してください。

# **▮トラブルシューティング /FAQ**

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊 社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

## ■ 電池と電源

■ 电心に		77+7	hn see	.0 >"
	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	011/0FF (=\T)	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池 を使ってください。	16
	ON/OFF(電源) スイッチをスライ	電池を正しい向きで入れていますか?	電池を正しい方向で入れ直してください。	16
	スイッテを入り1   ドまたは <b>   </b> (再	電池カバーはきちんと閉まっていますか?	電池カバーをしっかり閉めてください。	16
	トょんは   日(円   円   1   円   円   円   円   円   円   円	AC パワーアダプターや DC カプラーが正	AC パワーアダプターや DC カプラーをつ	
	生) ボタンを押し   ても電源がオンに	しく接続されていますか?	なぎ直してください。	
	なりません。	■ サレ A C パロ マグプク ち声 ちしも 生	電池を入れて数秒待つか、AC パワーアダ	
	はりません。	電池とACパワーアダプターを両方とも抜	プターを接続して数秒待ってから電源を入	-
		いて長時間放置していませんか? 	れてください。	
電池、電源		非常に寒いところでカメラを使っていませ	電池をポケットなどで温めておいて、撮影	119
について	電池の減りが	んか?	の直前に取り付けてください。	119
		電池の端子が汚れていませんか?	電池の端子部分を乾いたきれいな布でふい	
			てください。	
		撮影モードが SRAUTO に設定されていませ	  撮影モードを変更してください。	31
	早いです。	んか?		01
	+01090	ニッケル水素電池のみ	セットアップメニューの 🚍 充電池放電を	
		• 新品または長い間使用しなかった電池で	使って電池を放電してから、急速充電器(別	
		すか?	売) で充電してください。放電と充電を繰	115
		• 使い切らずに繰り返し充電した電池では	り返しても使用可能時間が短い場合は、ニッ	
		ありませんか?	ケル水素電池の寿命の可能性があります。	

	症状	ここをチェック!	処 置	ページ
	電池の減りが早 いです。 (続き)	撮影メニューの <b>面 フォーカス</b> を <b>回 コン</b> <b>ティニュアス AF</b> に設定していませんか?	回 <b>コンティニュアス AF</b> で撮影すると、 電池の消耗が早くなります。	93
電池、電源	使用中に電源がオフになってしまいました。	電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。	16
について		AC パワーアダプターや DC カプラーが正 しく接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーをつなぎ直してください。	_

## ■ メニューなどの設定時

症状	ここをチェック!	処 置	ページ
メニューが英語で表示されて	セットアップメニューの 🛂 言語/LANG. が	  言語設定を <b>日本語</b> にしてください。	22、
います。	ENGLISH になっていませんか?	古品政化で <b>日本語</b> にしてくたさい。 	109

# ■ 撮影時

折	<b>定状</b>	ここをチェック!	処 置	ページ
		撮影可能枚数が O になっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要な コマを消去してください。	18、 63
	シャッターボ	メモリーカード、内蔵メモリーはフォーマットされていますか?	カメラでフォーマットしてください。	113
	タンを押して	メモリーカードの接触面(金色の部分)が 汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい 布でふいてください。	18
基本撮影に	も撮影できません。	メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてください。	18
7010		電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。	16
		電源がオフになっていませんか?	電源をオンにしてください。	21
	撮影後、映像 が消えて黒い 画面になりま した。	フラッシュ撮影しましたか?	フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。	48
	ピントを合わ せられません。	近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	47
ピントについて		マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしていませんか?	マクロを解除してください。	47
		オートフォーカスの苦手な被写体 (→46ページ) を撮影しようとしていませんか?	AF/AE ロックを使って撮影してください。	45

打		ここをチェック!	処 置	ページ
	顔キレイナビ (顔検出機能) が設定できま せん。	顔キレイナビが使用できない設定になって いませんか?	撮影モードを変更してください。	31
顔キレイナ ビ (顔検出 機能) につ いて	顔を検出できません。	隠れていませんか? 撮影したい人物の顔が、構図内で小さすぎ ませんか?	なるべく顔の全体が見えるようにしてください。 顔が大きく写るようにもうすこし近づいて 撮影してください。 顔が正面を向いているほうが、検出しやすくなります。	43
		カメラが傾いていませんか? 人物の顔が暗くないですか?	カメラをまっすぐに構えたほうが、検出し やすくなります。 できるだけ明るい条件で撮影してください。	25 _
	ピントを合わ せたい顔にピ ントが合いま せん。	複数の顔が検出されているときに、中央付近にない顔にピントを合わせようとしていませんか?	合わせたい顔が画面の中央に来るように構図を変えてください。構図を変えたくない場合は、顔キレイナビを使わずに AF/AEロック撮影してください。	45
マクロ(近 距離)につ いて	マクロ(近距 離)が設定で きません。	マクロが使用できない設定になっていませんか?	撮影モードを変更してください。	31
画像の記録について	撮影した画像 や動画が記録 されません。	カメラの電源が入っているときに AC パ ワーアダプターの接続や取り外しをしませ んでしたか?	AC パワーアダプターや DC カプラーの接続および取り外しはカメラの電源が入っていないときに行ってください。メモリーカードの破損、パソコン接続時の誤作動の原因になります。	_

1	定状	ここをチェック!	処 置	ページ
連写に ついて	連写に設定し たのに、1コ マしか撮れま せん。		<b>乳 エンドレス連写、                                    </b>	52
		か?	フラッシュの充電が完了してからシャッターボタンを押してください。	48
		フラッシュが閉じていませんか?	フラッシュをポップアップしてください。	48
	フラッシュが	フラッシュが使用できない設定になってい ませんか?	撮影モードを変更してください。	31
	発光しません。	マクロ撮影の設定が <b>心 スーパーマクロ</b> になってませんか?	   設定を変更してください。 	47
		電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。	16
		連写が設定されていませんか?	連写を OFF に設定してください。	50
フラッシュ	使いたいフ ラッシュ設定 を選べません。	フラッシュが使用できない設定になってい ませんか?	撮影モードを変更してください。	31
	フラッシュが 発光したのに	被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	144
		フラッシュを指などでふさいでいません か?	カメラを正しく構えてください。	25
	撮影した画像 が暗い。	高速シャッタースピードで撮影していませんか?	シャッタースピードが 1/1000 秒より高速の場合は、フラッシュを発光しても暗くなることがあります。シャッタースピードを 1/1000 秒以下に設定してください。	38

1		ここをチェック!	処 置	ページ
		レンズに指紋などの汚れがついていません か?	レンズを清掃してください。	122
	  画像がぼやけ	レンズに指などがかかっていませんか?	レンズに指がかからないようしてください。	25
	ています。	撮影時に AF フレーム(赤点灯)と <b>! AF</b> が	しっかりとピントを合わせてから撮影して	27、
	C0169.	表示されていませんでしたか?	ください。	132
		撮影時に !゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚! が表示されていませんでした	手ブレの可能性があります。フラッシュ撮	49、
		か?	影をするか、三脚を使用してください。	132
撮影画像の	画像に点状の ノイズがあり ます。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露光)撮影しませんでしたか?	CCD の特性によるもので、故障ではありません。	_
異常について	画像に縦スジ 状のノイズが 撮影されます。	高温環境で連続使用をしていませんか?	しばらく電源オフにしたあとでご利用くだ さい。	_
	撮影するとき に紫色や白い 縦スジ(スミ ア)が出るこ とがあります。	撮影画面内に太陽や照明など明るい被写体 が入っていませんか?	被写体に非常に明るい部分があると紫色や白い縦スジが出る場合がありますが、CCD特有の現象で、異常ではありません。動画では記録されますが、静止画には記録されません。動画撮影時は光源など明るい被写体が画面付近に入らないようにして撮影することをおすすめします。	137

# ■ 再生時

¥.	定状	ここをチェック!	処 置	ページ
	画像が粗く表	他のカメラで記録した画像ではありません	他のカメラで記録した画像はきれいに表示	
	示されます。	か?	できないことがあります。	
  1 コマ再生		他のカメラで記録した画像ではありません	他のカメラで記録した画像は再生ズームが	
について	  拡大表示でき	か?	できないことがあります。	
10000	ません。	🖫 リサイズで保存された画像、または 🖪	🖪 リサイズで保存された画像および 🖪 ト	
	66700	トリミングの 🚳 で保存された画像ではあ	リミングの 🚳 で保存された画像は、再生	58
		りませんか。	ズームできません。	
		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	29
	カメラから音 が出ません。	カメラの再生音量の設定が小さくなってい	  再生音量を調節してください。	112
動画・ボイ		ませんか?	一一 日里で刷刷して (だとい。	
スメモ再生		撮影 / 録音中にマイクを手などでふさいで	撮影 / 録音時はマイクをふさがないでくだ	
について		いませんでしたか?	さい。	103
			再生中はスピーカーをふさがないでくださ	68、
		ませんか?	い。	104
	選択した画像			
	を消去できま		  プロテクトを解除してください。プロテク	
消去に	せん。	  プロテクトされていませんか?	トを解除するときは、プロテクトを行った	100
ついて	全コマ消去し		カメラをお使いください。	
	たのに画像が		733 3 233 200 (72200)	
	残っています。			
	コマ NO. の連	  電池やメモリーカードを交換するときに電	電池やメモリーカード を交換するときは、	
コマ NO. に	番が機能しま	源を切らずに電池カバーを開けませんでし	必ず電源をオフにしてください。電源を切	1111
ついて	せん。	たか?	らずに電池カバーを開けると、コマ NO. の	
	_: ••		連番が機能しないことがあります。	

# ■ 接続時

症 状		ここをチェック!	処 置	ページ
	カメラの画面 に何も表示さ れません。	カメラとテレビを接続していませんか?	カメラとテレビを接続した場合、カメラの 画面には何も表示されません。	70
		カメラとテレビが正しく接続できています か?	確認して正しく接続し直してください。	69
		動画再生中に専用 A/V(音声 / 映像)ケー	動画再生をいったん停止させてから接続し	68、
テレビとの	テレビに画像、 音声が出ませ ん。	ブルを接続しませんでしたか?	直してください。	69
接続について		テレビの入力が「テレビ」になっていませんか?	テレビの入力を「ビデオ」にしてください。	_
		セットアップメニューの <b>圏 ビデオ出力</b> が <b>PAL</b> になっていませんか?	日本国内で使用する場合は <b>NTSC</b> にして ください。	109
		テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を調節してください。	_
	テレビの画像が 白黒になってし まいました。	セットアップメニューの <b>圏 ビデオ出力</b> が <b>PAL</b> になっていませんか?	日本国内で使用する場合は <b>NTSC</b> にして ください。	109
パソコンと の接続につ いて	パソコンがカ メラを認識し ません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	76

症状		ここをチェック!	処 置	ページ
	接続したのに プリントでき	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	†   確認して正しく接続し直してください。	
プリンター	ません。	プリンターの電源は入っていますか?	プリンターの電源を入れてください。	_
との接続に ついて	1 枚ずつしか プリントされ ません。 日時が印字さ れません。	PictBridge 対応のプリンターでプリントしていますか?	プリンターの仕様やプリントサービスに よっては、各画像を 1 枚ずつしかプリント できないことがあります。また、日付が入 らないことがあります。	

# ■ その他

症 状		ここをチェック!	処 置	ページ
	カメラのボタ ンなどを操作	―時的に誤作動を起こしている可能性があ ります。	電池、AC パワーアダプターや DC カプラーをいったん取り外して、取り付け直してから操作してください。	16
カメラの動 作などにつ	しても動きま せん。	電池の消耗が原因として考えられます。	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。	16
NT	カメラが正常 に作動しなく なってしまい ました。	一時的に誤作動を起こしている可能性があ ります。	電池、AC パワーアダプターや DC カプラーをいったん取り外して、取り付け直してから操作してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	16.   151
海外での使 用について	海外で AC パ ワーアダプ ターと DC カ プラーを使用 したい。	お手持ちの AC パワーアダプターのラベル を確認してください。	ACパワーアダプターがAC100V~240Vに対応したものであれば使用可能です。各国に合ったコンセント変換プラグが必要となります。旅行代理店にご相談ください。	117

# 警告表示

画面に表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示		処 置	
(赤点灯)	電池の残量が少なくなっています。		
(赤点滅)	電池の残量がありません。	<ul><li>新しい電池または充電済みの電池と交換してください。</li></ul>	
シャッタースピードが遅く、手ブレを すい状態です。		フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっては、三脚のご使用をおすすめします。	
AF フレームの形は 撮影メニューの設定によって ピント合わせができません。		<ul> <li>・AF/AE ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを合わせてから、構図を変えてください (→ 45 ページ)。</li> <li>・暗い場合は被写体から 2m 程度離れて撮影してください。</li> <li>・近距離撮影の場合は、</li> </ul>	
絞り、シャッタースピード 表示(赤点灯)	被写体が明るすぎる、または暗すぎるために適 正な明るさで撮影できません。	被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。ただし、適切な明るさ(露出)ではありませんが撮影できます。	
フォーカスエラー レンズ制御エラー 電源を入れ直してください	カメラが誤作動または故障しています。	<ul> <li>電源を入れ直してください。このときレンズ部を押さえつけないでください。</li> <li>電源の ON/OFF を繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li> </ul>	
电源を入れ回してください	レンズ駆動部に触れています。	レンズ駆動部に触れないようにしてください。レンズ位置が自動 調整されます。	
カードがありません	メモリーカードが入っていない状態で再生メニューの <b>図 画像コピー</b> を選びました。	カメラにメモリーカードを入れてください。	
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして ください (→ 113 ページ)。	
	メモリーカードがパソコンでフォーマットされ ています。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (→ 113 ページ)。	
フォーマットされていません    -	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 113ページ)。それでも警告表示が消えない場合は メモリーカードを交換してください。	
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	
■ 目つぶりしている顔を 検出しました 目をつぶった状態の顔を検出しました。		目をつぶっていない顔を撮影したいときは、撮影し直してください。	

警告表示	警告内容	処 置	
	メモリーカードがカメラでフォーマットされて いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 113 ページ)。	
カードエラー	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 113ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。	
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	
	非対応のメモリーカードです。 メモリーカードが壊れています。	弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください。	
空き容量がありません			
🛍 空き容量がありません	1	■ 画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく ださい。	
メモリーがいっぱいです カードを入れてください	】がないため、画像を記録 / コピーできません。 		
	メモリーカードとカメラ本体の接触異常または メモリーカードの異常のため記録できません。	メモリーカードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	
記録できませんでした	画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。	
	メモリーカードまたは内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラでフォーマットして ください (→ 113 ページ)。	
プロテクトされたカードです	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録 防止のロックを外してください(→ 19 ページ)。	
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカードの ため、動画記録が間に合いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください(→ 113 ページ)。	
		マナーモード時は音量の設定はできません。音量を設定したい場合は、マナーモードを解除してください。	
コマ NO. の上限です	コマ NO. が 「999-9999」 に達しているため、 これ以上撮影できません。	フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、セットアップメニューの <b>図 コマ NO.</b> を <b>新規</b> に設定します。撮影すると、コマ NO.が「100-0001」から付けられます。 <b>図 コマ NO.</b> を <b>連番</b> に戻すと、引き続き撮影できます。	

警告表示		処 置		
	正常に記録されていないファイルを再生しよう としました。もしくは他のカメラで記録した静 止画または動画を再生しようとしました。	このファイルは再生できません。		
再生できません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→ 113ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。		
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。		
枚数制限をこえています	5000 枚以上の画像をピクチャーサーチしようとしました。	5000 枚以上の画像はピクチャーサーチできません。		
プロテクトされています	<ul><li>プロテクトされているファイルを消去しようとしました。</li><li>プロテクトされているファイルにボイスメモを付けようとしました。</li></ul>	<ul> <li>プロテクトしたファイルは消去/回転できません。プロテクトを解除してください (→ 100 ページ)。</li> <li>プロテクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プロテクトを解除してください (→ 100 ページ)。</li> </ul>		
<b>55</b> # /2 <b>5</b> # /2	ボイスメモファイルに異常があります。	ボイスメモは再生できません。		
■ ボイス再生できません	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。		
🗓 画像がありません	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像がな			
(1) 画像がありません	いときに、メモリーカードまたは内蔵メモリー へ画像をコピーしようとしました。			
<b>図</b> トリミングできません	<b>640</b> の画像をトリミングしようとしました。			
トリミングできません	他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を トリミングしようとしました。	これらの画像はトリミングできません。		
<b>図</b> 実行できません	<b>図</b> の画像をリサイズしようとしました。	   これらの画像はリサイズできません。		
🐠 実行できません	<b>640</b> の画像をリサイズしようとしました。	1000回家はリッイスとさません。		
これ以上予約できません	DPOF のコマ設定で 1000 コマ以上のブリント指定をしました。	同一メモリーカード内でブリント指定できるコマ数は 999 コマまでです。別のメモリーカードにブリント予約したい画像をコピーして、ブリント予約してください。		
設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリント予約しようとしました。	ノプリント予約できません。		
		プロテクトしたファイルは消去 / 回転できません。プロテクトを解除してください ( $\rightarrow$ 100 ページ)。		

警告表示	警告内容	処 置	
回転できません ☆ 回転できません	他のカメラで撮影した画像または動画を回転しようとしました。	′ 回転できません。	
接続できませんでした	パソコンまたはプリンターとの通信ができませ んでした。	<ul><li>・パソコンまたはプリンターの電源が入っているか確認してください。</li><li>・パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。</li></ul>	
プリンターエラー	用紙またはインクが切れているか、その他のプ リンターエラーが発生しています。	プ・ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 ・プリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。 ・お使いのプリンターの使用説明書をお読みください。	
<b>ブリンターエラー</b> 用紙またはインクが切れているか、その他の <b>再開しますか?</b> リンターエラーが発生しています。		プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。 確認後もエラーメッセージが消えない場合は MENU/OK ボタンを押 して、プリントを再開してください。	
他のカメラで撮影した画像またはプリンターが <b>ブリントできません</b> 画像フォーマットに対応していない画像をプリ ントルようとしました。		<ul> <li>・お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、ブリンターが JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形式の画像フォーマットに対応して いるかご確認ください。対応していない場合はブリントできま せん。</li> <li>・このカメラで撮影したデータですか? このカメラで撮影した データ以外はブリントできないことがあります。</li> </ul>	
<b>ブリントできない</b> 他のカメラで撮影した画像( <b>伯</b> ) または動画 <b>を</b> プリントしようとしました。		<ul><li>・動画はブリントできません。</li><li>・このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。</li></ul>	

# 用語の解説

**DPOF (ディーボフ)**: Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数などの「プリント予約」情報を、内蔵メモリーまたはメモリーカードに記録するフォーマットです。



EV:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。CCD に与えられる光量が 2 倍になると EV 値は + 1、半分になると EV 値は - 1 変化します。

Exif(イグジフ)ファイル形式: Exif(イグジフ)は、電子情報技術産業協会(JEITA)にて承認されたデジタルスチルカメラ 用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFF や JPEG との互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うこと ができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCF が JEITA 規格になっています。

**HDMI**: High-Definition Multimedia Interface の略。パソコンとディスプレイの接続インターフェースである DVI に、音声の入出力などを付け加えたデジタル家電で映像や音声などを伝送するインターフェースの 1 種です。

JPEG: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。

Motion JPEG (モーションジェイペグ): 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の 1 種類であり、ファイル内の画像は JPEG 形式で記録されています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

- Windows: Windows Media Player (DirectX8.0 以降)
- Macintosh: QuickTime Player (QuickTime3.0 以降)

WAVE (ウェイブ): 音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張子は".WAV"です。記録形式には 非圧縮記録と圧縮記録があります。本機では非圧縮記録を採用しています。パソコンでは下記のソフトで再生できます。

· Windows : Windows Media Player

• Macintosh: QuickTime Player (QuickTime3.0 以降)

スミア:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写る CCD 特有の現象。

**デジタルズーム**:レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、撮影された画像の画質は劣化します。

**ホワイトバランス**: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

# メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数 / 記録時間

標準撮影枚数および撮影時間は目安です。実際の撮影枚数および撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、画面に表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。メモリーカードなしでも、数枚程度の試し撮りは可能です。

記録媒体		内蔵メモリー(約 23 MB)		4GB		8GB	
H	画質モード	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
	4:3	3	7	570	1120	1170	2310
	3:2	3	7	630	1250	1310	2580
	16:9	4	9	750	1470	1550	3040
壽	M 4:3	6	13	1070	2080	2220	4300
静止画	M 3:2	7	15	1200	2330	2490	4840
	₩ 16:9	9	17	1420	2720	2930	5610
	<b>S</b> 4:3	15	28	2330	4340	4800	8960
	S 3:2	17	32	2600	4820	5370	9940
	S 16:9	22	41	3400	6160	7020	12700
	[280 HD *	5秒		17分		35 分	
動画	640 ·	19秒		53分		107分	
	320°	41 秒		112分		226分	

<sup>\*</sup> 表中に記載している記録時間は、動画ファイルを合計したときの最大記録可能時間の目安です。一度の撮影で動画の容量が 2GB になるか、撮影時間が 15 分になると自動的に撮影が終わります。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約 2GB で計算されます。

# **MEMO**

# **MEMO**

# **MEMO**

システム			
シーンポジション			
	▲ (風景)、🦎 (スポーツ)、📞 (夜景)、🕵 (夜景 (三脚))、🍥 (花火)、📸 (夕焼け)、🍪 (スノー)、		
	<b>≦</b> (ビーチ)、▼ (パーティー)、 <b>※</b> (花の接写)、 <b>図</b> (文字の撮影)		
シーンぴったりナビ	あり(カメラが自動的に <b>○</b> 、 <b>○</b> 、 <b>○</b> 、 <b>○</b> 、 <b>○ 、 ○ 、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</b>		
手ブレ防止モード	光学式(CCD シフト方式)		
顔キレイナビ	あり		
(顔検出機能)			
目つぶり検出機能	あり		
シャッタースピード	· 🗖 、SRAUTO、 PANORAMA、 🜓 、 🐠 矢 🕮 、 🖰 、 🚇 、 🌯 、 🏰 、 🍄 、 ച്ച് 、 🍸 、 🛠 、 🖭 :		
(メカニカルシャッター	・ 1/4秒~1/2000秒		
併用)	・P、S、A、M∶8秒~1/2000秒		
	・ <b>ぐ</b> : 1/8 秒~ 1/2000 秒		
	· • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	• ※ : 8秒~ 1/2秒		
連写	• 💁 (連写) 連写速度:最短 1.2 コマ / 秒、最大 3 コマ		
	• 🔁(ブラケティング) 連写速度:最短 1.2 コマ / 秒、最大 3 コマ		
	<ul><li>• 」 (エンドレス) 連写速度:約1.2コマ/秒(内蔵メモリーまたはメモリーカードの空き容量分)</li></ul>		
	<ul><li>・ 「います」では、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</li></ul>		
	• 🙉 (連写 風 ) 連写速度:約 3.3 コマ / 秒、最大 10 コマ		
	・ 👜 (連写 🚱 ) 連写速度:約8コマ/秒、最大20コマ		
<b>ブラケティング</b>	± 1/3EV、± 2/3EV、± 1EV、		
フォーカス	・モード:シングル AF/ コンティニュアス AF		
	・AF方式:TTL コントラスト AF		
	・ AF フレーム選択: センター固定 / オートエリア / エリア選択 / 自動追尾		
ホワイトバランス	シーン自動認識オート / プリセット(カスタム / 晴天 / 日陰 / 昼光色蛍光灯 / 昼白色蛍光灯 / 白色蛍光灯 / 電球)		
セルフタイマー	OFF、2 秒、10 秒		

電源部、その他									
電源	単3形アルカリ乾電池 LR6、単3形充電式ニッケル水素電池(別売)、単3形リチウム乾電池(別売)4本使用								
	別売の専用 DC カプラー CP-04 と専用 AC パワーアダプター AC-5VX を組み合わせて使用可能								
バッテリー作動可能枚	<ul><li>単3形アルカリ乾電池</li><li>約300枚</li></ul>								
数の目安	• 単 3 形充電式ニッケル水素電池:約 500 枚								
	<ul><li>単3形リチウム乾電池</li><li>約700枚</li></ul>								
	CIPA 規格による。撮影モードは 🗖(オート)時、電池は付属のものを、記録メディアは SD カードを使用して測定。								
	注意:電池残容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保証するものではありま								
	せん。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。								
本体外形寸法	110.2mm×73.4mm×81.4mm(幅×高さ×奥行き) <b>*</b> 突起部含まず								
本体質量	約341g(付属電池、メモリーカード含まず)								
撮影時質量	約 437g(付属電池、メモリーカード含む)								
動作環境	•温度 0℃~+ 40℃								
	<ul><li>・温度 80%以下(結露しないこと)</li></ul>								

**♠** (オート)、14.31

SRAUTO (シーンぴったりナビ)、14,24,31 (+ 夜景、33)

**竺** (動画)、14.66

PANORAMA (ぐるっとパノラマ)、14,35 <br/>
▲ 夕焼け、33

**F** ボタン、84.96

② (顔キレイナビ) ボタン、43

③ 逆光&人物、24

▶ (再生) ボタン、30,57

**前** (消去) ボタン、30

□ (ねらい撮りズーム) ボタン、53 🗘 マクロ、24

**4** (フラッシュ) ボタン、48

♥ (マクロ) ボタン、47

▲ (連写) ボタン、50

SP シーンポジション、32

● 笑顔、33

● 4 高感度 2 枚撮り、34

● 人物、33

**◯** ズームアップ3枚撮り、34

**♣** スノー、33

🤽 スポーツ、33

◆
か ナチュラルフォト、34

**▼** パーティー、33

**資 ▼**バーティー、3 **料** \* 花の接写、33

**※** 花火、33

**♪** ビーチ、33

▲ 風景、33

**配**文字の撮影、33

☆◆ 夜景 (三脚)、33

Manage Auton and Auton and Auton 24

○ 人物、24

▲ 風景、24

🕓 夜景、24

№ 夜景&人物、24

☑ (露出補正) ボタン、55, 65

② (赤目軽減オートフラッシュ)、49

**──────────────────────────** (赤目軽減+強制発光)、49

(赤目スロー)、49

(強制発光)、48

**\$4** (スローシンクロ)、48

!AF (AF 警告)、27.132

♠ (内蔵メモリー記録/再生)、13 PAL、109

角 (プレゼント)、57

盤(マナーモード)、29

 $[A \sim Z]$ 

AC パワーアダプター、117

AF (オートフォーカス)、27.45

AF/AE ロック、45

AF警告、27.132

AF 補助光、46

AF モード、93

CD-ROM のバージョン、71.74

DC カプラー、117

DPOF 指定、82. 136

EVF/LCD 表示、12

EVF (液晶ファインダー)、12

FinePixViewer、74

FinePix カラー、86

HDMI, 11, 69, 136

Image Capture, 75

ISO 感度、85

LCD (液晶モニター)、12

...... MyFinePix Studio、71

NTSC, 109

**!o** (手ブレ警告)、132 ON/OFF (電源) スイッチ、21

**3** (フラッシュ発光警告)、49 PictBridge (ピクトブリッジ)、78

QuickTime, 136, 137

SDHC メモリーカード、18, 138

SD メモリーカード、18. 138

USB 接続、76.78

### [あ] 赤目補正、43, 49, 99 明るさ (画面)、12.112 明るさ (露出補正)、55 アフターサービス (修理)、150 アベレージ (測光)、91 アルカリ乾雷池、2.16 アンインストール (ソフトウェア)、73.76 画像サイズ、85 印刷 (プリント)、78 インストール (ソフトウェア)、71.74 画面表示 (切り換え)、26.57 インジケーターランプ、29 液晶ファインダー (EVF)、12 液晶モニター (LCD)、12 エリア選択 (AFモード)、93 言語設定、22.109 エンドレス連写、51 オートエリア (AFモード)、93 オート撮影(🗖)、31 オートパワーオフ、113 オートフォーカス (AF)、27.45 オートフラッシュ、48 お気に入り、58 お店プリント、81 音量(シャッター音量、操作音量)、108 音量(動画)、68.112 音量 (ボイスメモ)、104,112

[か] 海外で使うとき、122.131

顔キレイナビ (顔検出機能)、43 画質モード、86 カスタムホワイトバランス、92 カスタム (モード)、41 カスタムモードの保存、41 画像回転、99 画像コピー、101 画面 (明るさの調整)、112 感度、85 切り抜き、105 記録画素数、142 光学ズーム、26, 53, 66 丁場出荷設定、84.88.108 コマ NO. (コマナンバー)、111 消去 (動画)、68 コンティニュアス AF (フォーカス)、93 焦点距離、142 [7] サイクル連写、51 再生ズーム、58 再生メニュー、98 再生モード、30.57 撮影画像表示、110 撮影可能範囲、142 撮影可能枚数、85.138

撮影時情報、65

撮影メニュー、87 撮影モード、24.31 シーン選択、32.88 自動起動設定(ソフトウェア)、75 自動電源 OFF (オートパワーオフ)、113 自動追尾 (AFモード)、94 絞り、38.39.40.41 絞り優先、40 シャープネス、94 シャッター音量、108 シャッタースピード、38, 39, 40, 41 シャッタースピード優先、39 シャッターボタン、10.27 充電池放電、115 修理、150 消去 (静止画)、30.63 シングル AF (フォーカス)、93 スーパーマクロ、47 ズームレバー、10.26.58 ストラップ、15 スポット (測光)、91 スライドショー、97 世界時計、114 セットアップメニュー、107 セルフタイマー、89

ヤレクターボタン、12 全押し、28 ヤンター固定(AF モード)、93 ピクトブリッジ、78 操作音量、108 測光、91

### [た~な]

縦横自動回転再生、108 デジカメプリント、81.116 デジタルズーム、26, 54, 66, 112, 137 表示モード、26, 57 手ブレ警告、49.132 手ブレ防止モード、27 テレビ接続、69 電源、21 電池、16.119 電池残量表示、25 電池種類、17.109 動画再生、68 動画撮影、66 動作環境 (ソフトウェア)、71.74 トリミング、105 内蔵メモリー、13, 18, 122, 138 日時設定、22.108 ニッケル水素電池、16.115.118 ねらい撮りズーム、53

### [[#]

配色設定、109 パソコン接続、71,116

半押し、28 ピクチャーサーチ、62 ヒストグラム、65 日付あり設定 (プリント予約)、82 マニュアル、41 日付ありプリント (PictBridge)、79 マルチ (測光)、91 日付再生、62 ビデオ出力、109 ピント、27 フォーカス、93 フォーマット (初期化)、113 フォトブックアシスト、60 付属品、2 ブラケティング、52,95 フラッシュ、48 フラッシュ発光禁止、48 プリント予約 (DPOF)、82 フレーミングガイド、26 プログラム、38 プログラムシフト、38 プロテクト、100 ベストフレーミング、26 別売アクセサリー、117 ヘルプ (ソフトウェア)、77 ボイスメモ、103

ホワイトバランス、91.137

### [ま〜や]

マイクロサムネイル、59 マクロ撮影、47 マナーモード、29 マルチ再生、59 日つぶり検出、44.110 メモリーカード、18.138 モードダイヤル、14.31 モニター明るさ、12.112

### [ら~わ]

リサイズ、106

リセット、109 リチウム乾電池、16 連写、50 レンズキャップ、15 露出インジケーター、41 露出補正、55

## | ソフトウェアのお問い合わせについて

- 1 お問い合わせの前にお確かめください。
  - ソフトウェアのインストールや使い方は使用説明書(本書)やソフトウェアのヘルプから調べることができます。
- **2** 富士フイルム製品 Q&A・お問い合わせ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html)、またはインターネットメ

ニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。

**₹** 巻末のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください。

より早く正確な回答のために、ご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。

- カメラの機種名
- ・ソフトウェアのバージョンまたは CD-ROM のタイトル
- エラーメッセージ
- ・どのようなときにトラブルが発生しますか?/トラブルが発生する直前の操作は?/カメラの状態は?/トラブルが発生する頻度は?
- ・ご使用の PC 機種名、OS バージョン、他の接続機器名

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

• あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

### 保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

### 修理

### ■調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か 迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。 電話番号が巻末に記載されています。

### ■故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内が巻末にあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。

### ■修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項を ご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇 所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。
- ・内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが 壊れたり、消失することがあります。 大切なファイルは別のメ ディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など) にコピー

して、バックアップしてください。修理に出すときには、内蔵メ モリー内のデータは消してください。 内部の基板交換等した場 合、内蔵メモリー内のデータは保証できません。カメラ修理の際、 内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

### ■修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む ユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品 およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、 修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

### 個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護 するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問 い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情 報を次のように取り扱います。

- 1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社から の回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポート の目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当 社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内で お客様の個人情報を開示することがございます。開示に当たりま しては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作 業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 FinePix サポートセンター等のお問い合わせ先、富士フイルム 修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーショ ン宛にお願いいたします。

資料

### 修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

### ● FinePix クイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、 お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。 【クイックリペアサービス申し込み先】 インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php

電話: 050-3786-1020

※受付時間: 月~土 9:00 ~ 17:00 (日・祝日・年末年始を除く) ファクス: 050-3786-2040

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。

- 当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。
   また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払い ください。

### ●富士フイルム修理サービスセンターへの送付修理

- ・ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付して ください。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

### ● FinePix 特急修理サービス(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

- 機種・故障の内容によっては、対応できない場合があります。
- サービスステーション窓口の状況によっては、対応できない場合があります。
- FinePix 特急修理サービスを実施している当社サービスステーションについては、050-3786-1040 に電話するか、当社ホームページ: http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/servicestation/index.html をご覧ください。
- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有 償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引き取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。

### ●お買上げ店への持込修理

修理料金およびその支払い方法については、お持ちいただい たお店にご確認ください。

## FinePix S2800HD シリーズ修理依頼票

- ※ 予め「個人情報の取扱について」をご確認ください。
- ※ 本紙は拡大コピーしてお使いください。
- ※ 下表の □ は、該当する項目にチェック (✔) を入れてください。

フリガナ						- 電話番号					
お名前						-Billiar J					
						FAX 番号					
ご住	所	₹	-								
製品名 (型名)						ボディ番号(機 保証書あるいは本体 修理お問い合わせ時	ー, 本底面に記載		桁の番号です。	NO.	
修理品への添付		□保証書	<u></u>		□メモリーカード	· □/ڙ	ッテリー				
				)	□ (					)	
					□ (					)	
見積		□要(修	8理金額			円以上見積り)	• [	□不要			
見積連絡方法		□電話		•	□FAX						
故障症状(故障時の様子)											
ご購入時期		20	年	月					※保証書を	添付してくだ	さい。
修理履歴		□初回			□再依頼(□同一症	状 · □別症状)	)				
	発生頻度	□開始問	きのみ		□いつも ・	□時々(	日に	回)			
発生状況	動作モード	□再生問	ŧ		□撮影時·	□ショックを	与えると				
	他機との接続	□無			□有(接続機						)
	使用電源										

# **MEMO**

## **MEMO**

# **MEMO**

富十フイルム株式会社

**FUJI:FILM** 

●本製品に関するお問い合わせは…

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター TEL 050-3786-1060 ご利用いただけない場合は 0228-30-2992

月曜日~金曜日(日・祝日・年末年始を除く) 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 FAX 050-3786-2060 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

●本製品の関連情報は…

※弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ の自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

■ 修理サービスQ&A

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 http://repairlt.fuiifilm.co.ip/fag/after/index.html

■ 修理納期検索サービス

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、 あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/repair/certificate.isp

■ FinePix修理概算 見積サービス

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/estimate/index.php

●修理の受付は…

※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口

FAX 050-3786-2040 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

■ 修理品ご送付受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター 〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1/TEL:050-3786-1040

▶お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / TEL:050-3786-1020

▶お近くにサービスステーションがあれば【FinePix 特急修理サービス】60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス ※故障の内容によっては、対応できない場合があります。

サービスステーションにつきましては、弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ または上記の<修理のご相談受付窓口>にて で確認・お問い合わせください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日午前9:30~午後5:00) TEL 03-5786-1712